



Philips
Coaxluidspreker voor in
de auto

16,5 cm (6,5")

2 richtingen
210 W piekvermogen



CSP615

Uw mobiele muziektheater

met 2-wegstereo voor een levendig geluid

Geniet van uw muziek in de auto met de Philips-stereoluidsprekers CSP615. Deze 2-wegluidsprekers van 16,5 cm hebben een piekvermogen van 210 W en beschikken over een lichte polypropreenkegel met een zachte PEI dome-tweeter, zodat u geniet van levendige muziekdetails en diepe bassen.

Levendig geluid onderweg

- 40 W RMS vermogen
- Lichte polypropreenkegel voor een kristalhelder geluid
- Zachte PEI dome-tweeter voor warme en gestructureerde tonen
- Rand van gevoelig doek voor maximale geluidsdetails
- Sterke ferrietmagneet voor uitstekende prestaties

Hoge duurzaamheid, duurzame prestaties

- Sterke polypropreenkegel voor uitstekende prestaties onder alle weersomstandigheden
- Stijlvol luidsprekerfront beschermt tegen schade
- Duurzaamheid en prestatie stabiliteit onder extreme omstandigheden

Eenvoudig te gebruiken en installeren

- Past perfect in alle luidsprekeropeningen van 16,5 cm
- Eenvoudige aansluiting met snoeren voor aangewezen luidsprekerterminals

PHILIPS

Kenmerken

Lichte polypropeenkegel



In de luidspreker is een diafragma boven op een spreekspoel bevestigd om een signaalgolfvorm te produceren zodra een ingangssignaal wordt ontvangen. Het transformeert de signaal golf in een geluidsgolf. Polypropeen is een van de lichtste kunststoffen die ooit is uitgevonden en het is een geweldig materiaal voor luidsprekerdiafragma's, dankzij het gewicht, de hoge spankracht, de stijfheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Deze polypropeenkegels leveren muziek van hoge kwaliteit door op zelfs het kleinste geluidssignaal te reageren en zo een helder en levendig geluid te produceren.

Rand van gevoelig doek



Een zeer gevoelig doek verbindt het wooferdiafragma met het luidsprekerframe om een responsief ophangstelsel te vormen. Wanneer een geluidssignaal de kegel in de woofer bereikt, brengt het doek de kegel terug in positie om klaar te zijn voor de ontvangst van het volgende geluidssignaal. Hierdoor kan

de woofer elk signaal opvangen met een minimum aan vervorming, zodat u altijd geniet van een helder en vloeiend geluid, hoe hard of zacht de muziek ook wordt afgespeeld.

Zachte PEI dome-tweeter



PEI (Polyetherimide) is ideaal materiaal voor tweeter-domes door het lichte gewicht, de hoge spankracht, de hoge stabiliteit en bestendigheid tegen hoge temperaturen. In de tweeter produceert het kleine diafragma (de dome-opening) hoge frequentietonen. Deze PEI domes kunnen zelfs de hoogste muziknoten opvangen om uw muziek een warme textuur te geven met een volledige reeks hoge tonen. De domevorm spreidt ook het geluid zodat u de hoge tonen op elke zitplaats in de auto kunt horen.


Sterke ferrietmagneet



Ferriet is een lichtgewicht, maar sterk materiaal met een permanent en coherent magnetisch veld. Het is het belangrijkste onderdeel van de luidspreker, die de beweging

van de spreekspoel en het diafragma teweegbrengt. Wanneer een ingangssignaal wordt ontvangen, reageert de spreekspoel als een elektromagneet die ervoor zorgt dat de woofer en het tweeterdiafragma aantrekt of afstoot. De ferrietmagneet produceert een vlak magnetisch veld voor een soepele diafragmbeweging, zodat de geluidswaerigave minder wordt vervormd. Met een dergelijke stabiele en zeer dwingende magneet als ferriet, kan de spreekspoel luide geluiden produceren terwijl de toon vloeiend blijft.

Stijlvol luidsprekerfront

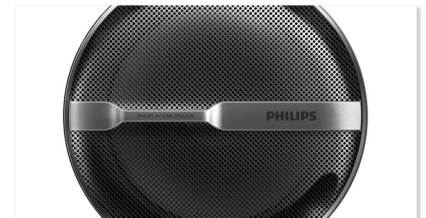

Het luidsprekerfront is ontworpen om auto's een luxueuze uitstraling te geven. Het front bestaat uit twee delen: een afneembaar metalen netwerkbehuizing en een plastic ring. Wanneer dit over de luidspreker wordt geplaatst, worden de tweeterdome en de luidsprekerkegel volledig bedekt. Robuust en duurzaam beschermt het de luidsprekers tegen onbedoelde schoppen en nieuwsgierige vingers, die beide schadelijk kunnen zijn voor de geluidskwaliteit.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 40W
- Piekvermogen: 210 W
- Frequentiebereik: 40 - 30 k Hz
- Impedantie: 4 ohm

Luidsprekers

- Type luidspreker: Coaxluidspreker
- Aantal wegen: 2 richtingen
- Luidspreker grootte: 16,5 cm (6,5")
- Aantal luidsprekers: 2

Woofers

- Diafragma: Kegel
- Diafragmamateriaal: Polypropyleen
- Surround: Stof
- Spreekspoel: Enkel
- Spreekspoelmateriaal: Koper

- Magneet: Ferriet
- Bevochtiger: Conex

Tweeter

- Formaat: 38 mm (1 - 1/2")
- Diafragma: Dome
- Diafragmamateriaal: PEI
- Magneet: Neodymium

Accessoires

- Luidsprekerfront: Met metalen netwerk
- Snelstartgids: Engels, Spaans, Portugees, Russisch
- Kabels: Luidsprekerkabels

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):
173 x 81 x 173 mm
- Bevestigingsdiepte: 57,8 mm
- Tweeteruitsteeksel: 4 mm



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 001 03683
EAN: 69 23410 72118 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com