



Philips Fidelio Immersive
Sound
有 360Sound 功能的 5.1
家庭影院

3D 藍光

Immersive Sound



HTB9550D

全方位環迴音效，仿如身處影院之中 執著於音

無論您在房間中什?方位，均可開始享受獨創性影院體驗效果。360Sound 喇叭採用正面與側面音效驅動器設計，在房間內產生均衡的環迴音效，如同電影院一般。

出色的聽覺體驗

- 360Sound 可在房間內提供全方位音效
- 自動調校將喇叭同步，呈現完美音質
- 強大的主動重低音揚聲器，為您帶來真實的影院體驗

專為改善家中的影院音效而設計

- 無線後置喇叭選擇配件方便擺設

盡情享受一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 隨附底座，方便播放 iPod/iPhone 音樂
- 內置 WiFi 讓您無線連接至媒體
- CinemaPerfect HD 可提供最銳利和最清晰的視訊播放
- 2D 至 3D 快速轉換，享受栩栩如生的電影體驗
- 透過網上電台享受全球線上收音機頻道

PHILIPS
Fidelio

有 360Sound 功能的 5.1 家庭影院
3D 藍光

產品特點

360Sound



360Sound 與傳統的 5.1 家庭影院有著巨大的差別，每個衛星喇叭中都有三個驅動器 – 前端一個，兩邊側面各一個，採用定點設計，讓聲音全方位包圍著您。在強調雙極的原理之外，Philips 還是用了其專利的演算方法以進一步強化環迴音效。360Sound 以優質聲學元件組合而成，如 Soft Dome 高音喇叭、鈹磁石及 Class D 數碼放大器，從任何角度都能欣賞到優美動聽的聲音 – 讓您在於家中亦能感受到真實的影院體驗。

CinemaPerfect HD




Philips CinemaPerfect HD Engine 可提供新標準的最清晰和最銳利的視訊播放。此款智能型產品不但可減低噪音，並且還可提供銳化影像為您帶來比以往所看到的更高品質的視訊影像。當將視訊壓縮成 MPEG 格式時，視訊降噪和快速縮放功能可減少所產生的噪音。憑藉改進的色彩處理，該產品可在屏幕上產生銳利和逼真的影像。

2D 至 3D 快速轉換



即使觀看現有的 2D 電影收藏，也能在家享受 3D 電影的樂趣。2D 至 3D 快速轉換運用最新的數位科技，分析 2D 影片內容以分辨前後景物，由此產生深度圖來轉換 2D 影片格式成為刺激的 3D。同時配搭 3D TV 讓您體驗全高清 3D。

無線後置喇叭選擇配件

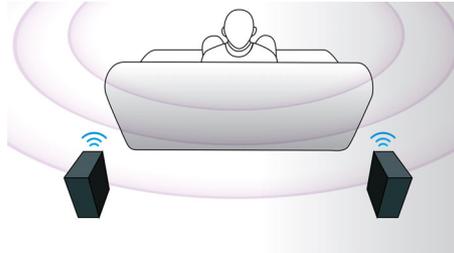

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。

網上電台



網上電台是透過互聯網傳輸的音訊廣播服務。部分網上電台附帶傳統（地面）電台或網絡，而另外的網上電台僅限互聯網使

HTB9550D/98

用，屬於獨立性質，專為網絡提供廣播。透過網上電台，您可隨時隨地盡情存取線上收音機頻道，類型多姿多采，可收聽各式各樣的新聞、運動及娛樂更新，或連接至最愛或利基電台。

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

內置 WiFi



有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。

360
Sound

Blu-ray
3D™

DVD
VIDEO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS
PRO LOGIC II

dts-HD
Master Audio | Essential

WiFi

HDMI

x2
input

DIVX+
HD
MKV PLAYBACK

real
rmvb

規格

聲音

- Philips 代表性功能：360Sound
- 均衡器設定：MySound, 遊戲, 電影, 音樂, 新聞, 原始
- 音效增強：杜比定向邏輯 II, 雙低音, FullSound, 夜間模式, Surround Plus, 高、低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, DTS-HD 高解像音響, DTS-HD Master Audio
- 中置喇叭輸出功率：125 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：4 x 93.75 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：125 瓦
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：1000 瓦

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭, 4 座衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 吋柔軟半球形高音喇叭, 2 x 2.5 吋低音喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 個 1 吋 Soft Dome 高音喇叭, 1 個 2.5 吋低音喇叭, 2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：主動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋 Long Throw 低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

連接

- 正面連接：Music iLink, USB
- iPod/iPhone：隨附機座, 透過 3.5 毫米 Music iLink
- 整合式連接：Wi-Fi
- 後方連接：輔助輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, Easy-Fit 喇叭插口, Ethernet, FM 天線插口, HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, iPod/iPhone 機座插孔, SD/SDHC 卡插槽, 無線後置音訊
- MyRemote 應用程式：MySound, SimplyShare, 虛擬遙控

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援, 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 動態聲畫同步功能, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC), 類型：, 深色

選台器 / 接收 / 傳送

- 網上電台：是
- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

光學播放媒體

- 可播放光碟：3D 藍光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, flv, MKV, .mp4, MPEG, mpg

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

影像播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：2D 至 3D 即時轉換, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

電源

- 功率：105 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V · ~50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

持續性

- 包裝：電子使用手冊

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：437 x 75 x 342 毫米
- 主裝置重量：4.5 千克
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：435 x 85 x 111 毫米
- 中置喇叭重量：1.67 千克
- 中置喇叭線長：2 米
- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 前方喇叭重量：1.17 千克
- 前方喇叭線長：tbc 米
- 後方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 後方喇叭重量：1.17 千克
- 後方喇叭線長：9.5 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：295 x 375 x 295 毫米
- 重低音喇叭線長：4 米
- 重低音喇叭重量：tbc 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：tbc 毫米
- 重量 (含包裝)：tbc 千克

配件

- 兼容配件：RWSS9512 無線後置音訊模組, STS9501 喇叭機座, STS9510 掛牆安裝支架
- 附配件：2 枚 AAA 電池, 自動調校咪高風, DCK3061 iPod/iPhone 機座, FM 天線, HDMI 線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 全球保用證



出版日期 2016-03-22

版本：8.2.2

12 NC: 8670 000 92516
EAN: 87 12581 65227 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com