



Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant
en Wi-Fi

Streamium



MCI900



Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

L'obsession du son

Cette chaîne hi-fi Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi composantes avec enceintes SoundSphere vous offre un son d'une qualité telle que vous aurez l'impression que l'artiste joue dans votre maison. Disque dur de 160 Go, radio Internet, écran couleur et navigation facile.

Un son incroyable de naturel

- SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
- Haut-parleurs en aluminium, plus robustes, pour une meilleure restitution du son
- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound

Des performances exceptionnelles

- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Disque dur 160 Go pour stocker jusqu'à 2 000 albums
- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Transférez sans fil la musique et les photos de votre PC/MAC

Intensifiez votre expérience

- Écran LCD couleur pour une navigation plus confortable
- Lit les formats DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG



PHILIPS

Points forts

SoundSphere




Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et naturel, SoundSphere crée une impression plus profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte une qualité audio réaliste, comme si les artistes jouaient devant vous. Chaque enceinte SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le dessus, capable d'émettre les sons plus nettement et dans toutes les directions. La technologie de transfert audio précise et un positionnement judicieux du haut-parleur de graves de façon à englober le tweeter permettent de réduire les interférences pour obtenir un son encore plus naturel.

Haut-parleurs en aluminium



La nature vous offre ce qu'elle a de meilleur. Les matériaux naturels se révèlent les composants acoustiques les plus performants. En effet, les enceintes en aluminium sont plus rigides et empêchent naturellement toute vibration, tout en optimisant la propagation du son pour une fidélité audio supérieure. Le résultat ? Un design superbe et une qualité audio fidèle à l'enregistrement original.

FullSound

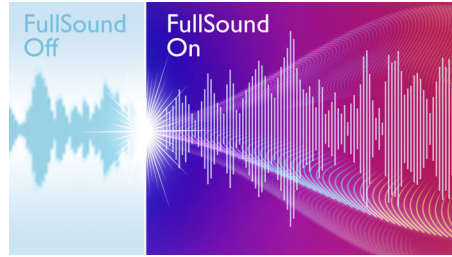

La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son sans la moindre altération. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux compressés grâce à un son plus vrai que nature qui saura vous émouvoir !

Stations de radio Internet gratuites



Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Disque dur 160 Go/2 000 albums



Le disque dur de 160 Go de ce système audio Philips vous offre une très grande capacité pour stocker vos fichiers audio numériques PC/MAC : il accueille facilement jusqu'à 2 000 albums. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile sont enfin réunis.



EISA Award 2010-2011

Système compact européen
Ce système audio Streamium Wi-Fi accompagné de ses enceintes SoundSphere prend en charge les fichiers vidéo aux formats DVD et DivX, les fichiers musicaux aux formats FLAC et WAV, et propose la fonctionnalité UPnP pour écouter de la musique MP3 en streaming depuis un PC. Il lit également les fichiers stockés sur son disque dur USB de 160 Go et peut se connecter à Internet via une connexion Ethernet ou Wi-Fi. Les enceintes SoundSphere en aluminium disposent d'un amplificateur 2 x 50 W de classe D et associent une unité de basses et moyennes fréquences avec retour vers le haut à un tweeter distinct.

Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS

Enceintes

- Enceinte principale: SoundSphere, 2 voies, Grilles détachables pour enceintes

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 160 ANG
- Type: Disque dur USB (externe)

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Type de changeur: Tiroir, Motorisé
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Mode de lecture du disque dur: Album, Toutes les pistes, Genre, Playlist, Même artiste, Même genre
- Compatible ID3-Tag
- Radio Internet
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- RDS: Type de programme, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p)

Lecture vidéo

- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt, Ralenti, Zoom
- Support de lecture: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD

Lecture de photos

- Affichage sur l'appareil: JPEG à partir d'un périphérique USB, Diffusion à partir d'un PC

- Support de lecture: Picture CD pour TV
- Format de compression d'image: JPEG

Connectivité

- Autres connexions: Ethernet, Sortie audio coaxiale numérique
- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b), Réseau local sans fil (802.11n)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP, Serveur UPnP
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: Dipôle FM
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D), Sortie audio analogique (G/D)
- USB: Port USB
- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune)
- Sortie vidéo - numérique: HDMI

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Affichage multilingue à l'écran: Français, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Alarmes: Alarme par buzzer, Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, Alarme HDD
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Indications: Mode DIM

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble vidéo composite (Y), Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Piles: 2 x AAA
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe (sur le disque dur)

Dimensions

- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 175 x 354 x 202 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 251 x 202 x 251 millimètre
- Poids de l'appareil: 12,50 kg

Alimentation

- Alimentation: 50 Hz, 200 - 240 V



Date de publication
2017-04-07

Version: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.