

Philips  
DVD-Microsystem

**DivX-Wiedergabe**  
USB Direct  
Kompaktes Design

**MCD297**



## Erleben Sie tolle Filme

mit USB-Direktwiedergabe

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein 2-in-1-HiFi-Microsystem mit DVD-, WMA-CD- und MP3-CD-Wiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung
- Bass- und Höhenverstärkung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Autostop-Kassettendeck
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

### **Verbesserter Sound und elegantes Aussehen**

- Lautsprecher in elegantem Holz
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

### **Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis**

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergabe von DVD/DivX und MP3/WMA-CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

### USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

### Lautstärke

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke.

Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.


### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

**2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung**  
2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung

### Dolby Digital

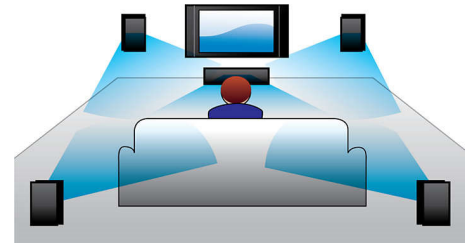

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.


### Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

### Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz

### Autostop-Kassettendeck

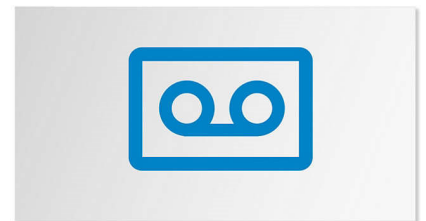

Autostop-Kassettendeck

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke
- Soundsystem: Dolby Digital

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Bassreflex-Lautsprechersystem, Full-Range

## Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoger Audioausgang (L/R)
- USB: USB-Host
- Aux-Eingang: Line-Eingang, 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: MW-Antenne, UKW-Antenne, Subwoofer-Ausgang, Koaxialer digitaler Audioausgang
- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden)
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername, Radio-Text, Programmtyp

## Komfort

- Alarme: Sleep-Timer, CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Displaytyp: LCD
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W

## Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne, Composite-Video kabel (Y), Weltweite Garantiekarte, Netzkabel
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spani

sch, Italienisch

- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 275 mm
- Gerätebreite: 152 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 7,8 kg
- Verpackungshöhe: 345 mm
- Gerätehöhe: 228 mm
- Verpackungsbreite: 442 mm
- Gerätetiefe: 273 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 212 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 228 mm

## Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung
- ID3-Tag Unterstützung
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Einschub, Motorisiert

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

## Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level, One Touch Recording

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Zoom, Slow Motion, Kindersicherung, PBC, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 38604 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)