



飛利浦
CD 播放機

銀色



AZ105S

編排您最愛的音樂

讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。

欣賞不同來源的音樂

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- FM 調諧器，讓您盡情享受廣播節目
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

簡單易用

- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 可設定 CD 20 首曲目

豐富且清晰的音效

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

PHILIPS

CD 播放機
銀色

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 天線：FM 天線

音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕 (類比)
- 輸出功率：2 x 1W RMS

喇叭

- 內建喇叭數：2
- 喇叭護網外觀質感：金屬

連線

- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是



便利

- 載入裝置類型：頁首

電源

- 主電源：110V-127V
- 電池類型：C 尺寸 (LR14)
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6
- 供電類型：交流電或電池供電

配件

- 纜線 / 接頭：電源線
- 其他：快速入門指南
- 保固：保固手冊

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：262 x 245 x 123 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：284 x 264 x 155 公釐
- 產品重量：1.1 kg
- 產品含包裝重量：1.8 kg

AZ105S/96


焦點

播放 CD、CD-R 及 CD-RW



飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable, CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable, CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。

CD 隨機播放 / 重複播放

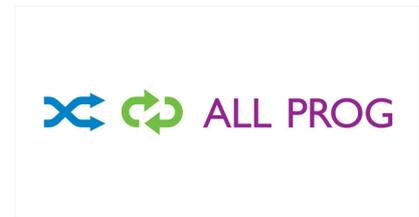

「隨機播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

可設定 CD 20 首曲目

CD 曲目播放功能讓您依喜好欣賞最愛音樂。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。



發行日期 2016-09-26

版本：2.0.2

12 NC: 8670 001 02275
EAN: 08 71258 16847 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com