

Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®

Otporno na vremenske prilike
Eskterna baterija
16 W, punjiva baterija



BT7700B

Spin360max

Snažan zvuk svuda oko vas

Smjestite zvučnik kako god želite. 360° zvuka znači da je snažan zvuk svuda oko vas. Izuzetno dugo trajanje baterije za poludnevno slušanje glazbe pa čak i punjenje telefona. Zahvaljujući Bluetooth Multipair vezi za trenutačno prebacivanje glazbe između dva uređaja.

Zvuk koji će vas oduševiti

- Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk
- Digitalna obrada zvuka za prirodnu glazbu bez izobličenja
- Ukupna izlazna snaga od 2 x 8 W

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Dizajniran da putuje s vama

- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu u vlažnim okruženjima
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu
- Do 12 sati reprodukcije glazbe
- Zvučnik možete koristiti i kao punjač pametnog telefona

PHILIPS


Istaknute značajke

Dvije pogonske jedinice zvučnika



Dva 1,75-inčna neodimijska zvučnika reproduciraju prirodan, jasan i uravnotežen zvuk, a dva nasuprotna pasivna radijatora pojačavaju basove. Prednje i stražnje pogonske jedinice punog raspona reproduciraju ravnomjeren zvuk u rasponu od 360 stupnjeva, omogućavajući slobodu uživanja u zvuku identične kvalitete bez obzira na to u kojem smjeru okrenuli zvučnik.

Digitalna obrada zvuka

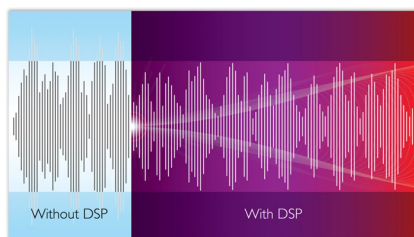

Napredna tehnologija obrade zvuka poboljšava reprodukciju glazbe tako da svaka nota rezonira kristalno čistom preciznošću, a svaka je pauza zapečaćena besprijekornom tišinom. Tehnologija tvrtke Philips za digitalnu obradu zvuka optimizira radne karakteristike kompaktnih zvučnika, a krajnji zvuk je čist, detaljan i snažan, bez izobličenja.

Dizajn otporan na prskanje



Vodootporan dizajn ovaj zvučnik čini idealnim za uporabu pod tušem, u kuhinji, blizu bazena ili na kiši, zbog čega ćete u glazbi moći uživati gdje god želite.

Do 12 sati reprodukcije glazbe




Glasno reproducirajte glazbu u bilo koje vrijeme i bilo gdje uz ugrađenu punjivu bateriju koja traje do 12 sati. Slušajte svu glazbu bez neurednih zapetljanih kabela i nespretnog traženja strujnih utičnica, što vam pruža potpunu slobodu kretanja i uživanje u glazbi pola dana.

Zvučnik kao spremnik energije


Zvučnik možete koristiti i kao punjač; ako vam se isprazni baterija pametnog telefona ili tableta, možete je napuniti putem USB kabela, koristeći bateriju iz zvučnika.

Prebacujete glazbu između 2 uređaja

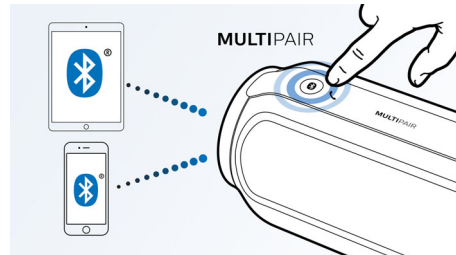

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Bežično usmjeravanje glazbe

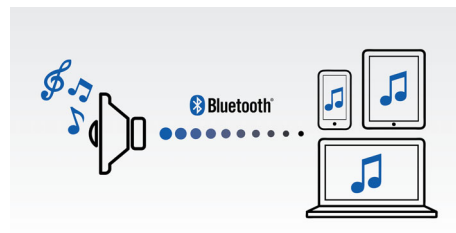

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetske učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Specifikacije

Kompatibilnost

- radi s modelima: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 8 W
- Zvučnici: 2 x 1,75 inča
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: zakretni

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30

stopa

- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- USB priključak: za punjenje mobilnog uređaja (5 V, 2,1 A)
- Ugrađeni mikrofoni: za konferencijske pozive

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 12 h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za punjenje, Kratke upute, jamstveni certifikat, međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 81 x 76 x 214 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 225 x 117 x 123 mm
- Masa proizvoda: 0,68 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,97 kg



Datum izdavanja
2017-05-17

Verzija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com