



Philips
Přenosný DVD přehrávač

7" LCD displej

PET748



Sledujte oblíbené TV pořady a DVD kdekoli

díky snadnému nastavení

Vychutnejte si volně vysílané televizní programy díky vestavěnému TV přijímači přenosného DVD přehrávače PET748. Díky 7" otočnému displeji TFT LCD si můžete na cestách dopřát potěšení z filmů, hudby a fotografií.



Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase

- 7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení
- Sledujte volně šířitelné televizní vysílání v reálném čase
- Podporuje TV standardy PAL a SECAM
- Snadná instalace a automatické vyhledávání kanálů

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB
- Síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV součástí balení

PHILIPS


Přednosti

7" otočný barevný LCD panel



7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení

Certifikace DivX

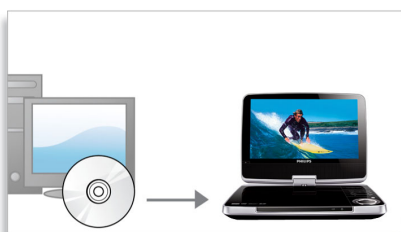

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Přenosný DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – v DVD přehrávači lze přehrát všechny. DVD+/-R je zkrácený termín označující DVD mechaniku, která pracuje oběma obvyklými DVD formáty. Podobně DVD+/-RW zvládne oba obvyklé typy přepisovatelných disků.

Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW



Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory

s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Připojení USB pro fotografie/hudbu



Jednoduše připojte přenosné zařízení do konektoru USB na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 120 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 200:1
- Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DVD+RW, DVD+R, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení

- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1 A
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1x
- televizní spojení: Konektor antény

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: UHF, VHF
- Přehrávání videa: PAL (všechny verze), SECAM

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 3 hodiny*

Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V ss, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kabely: 1 x kabel AV
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dodávané příslušenství: Anténa
- Dálkový ovladač: Tenké ovládání
- Uživatelský manuál: Angličtina/ruština/ukrajinština

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 199 x 41 x 159 mm
- Typ balení: D-box
- Hmotnost výrobku: 0,71 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 235 x 255 x 70 mm
- Rozměry master kartonu: 225 x 270 x 245 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 4,12 kg



Datum vydání 2017-04-10

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50563
EAN: 87 12581 47037 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.