




Philips Streamium
Беспроводная система
Hi-Fi для Android™

Streamium

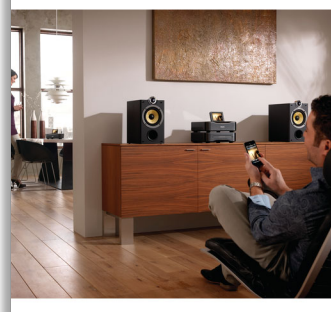

WMS8080



Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой
комнате

Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

Вся ваша музыка в одной беспроводной системе

- Технология Multiroom Music позволяет воспроизводить музыку во всех комнатах вашего дома
- Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов
- Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций
- Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

Обогатите ваши впечатления

- Полноцветный сенсорный экран для простой навигации
- Воспроизведение DVD, DivX®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

Простое подключение


- Дополнительная док-станция для iPod/iPhone для удобного воспроизведения музыки
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/V-устройств от Philips



PHILIPS

Основные особенности

Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS/ Класс "D"

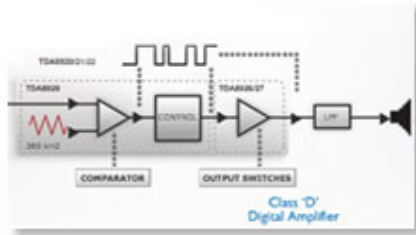


Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

Жесткий диск 160 ГБ/2000 альбомов



Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/МАС, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиокolleкцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

Multiroom Music

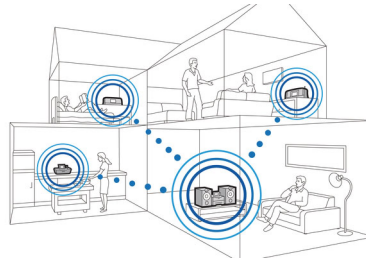

Включите любимую музыку и наполните ваш дом удивительно насыщенным и чистым звучанием. Функция Multiroom Music позволяет передавать музыку без использования проводов в аудиосистему Philips. Чтобы включить эту функцию, просто нажмите значок Multiroom Music во время воспроизведения любимой песни, и каждая подключенная станция станет частью неповторимого музыкального представления для совместного прослушивания. Не тратьте время и силы на сложную настройку — просто делитесь любимой музыкой с семьей и друзьями.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления подключенными к сети А/В-устройствами от Philips. Приложение автоматически распознает проигрыватель Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько А/В-устройств Philips, приложение позволит переключаться между ними и управлять каждым по отдельности. Данное бесплатное

приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

Полноцветный сенсорный экран



Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.



Награда ассоциации EISA 2011—2012 гг.

Музыкальный проигрыватель WMS8080 позволяет наслаждаться превосходной музыкой

по всему дому. Одновременная передача музыки через основную станцию с разных источников, включая музыку с компьютера через DLNA, наполнит звучанием каждую комнату. Кроме того, вы сможете хранить свою музыку и фотографии на встроенном жестком диске объемом 160 ГБ. Сенсорное управление и специальные приложения для iPhone и Android делают его еще более удобным, а усилитель класса D мощностью 2x50 Вт обеспечивает чистое, детальное звучание. С этим превосходным устройством в вашем доме всегда будет повод для вечеринки!

Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Нейтрально, Регулировка ВЧ и НЧ
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Регулятор громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2x50 Вт RMS (MCi8080), 2x5 Вт (NP3700)

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Съёмные решетки АС
- Встроенные АС: 2 (NP3700)

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Жанр, Спикер воспроизведения, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Режимы для USB Digtect: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп, Повтор, Вперемешку
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт
- Поддержка меток ID3: Да
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Интернет-радио: Да

Подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Антенна: Диполь FM
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11n), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Клиент UPnP (MCi8080, NP3700), Сервер UPnP (MCi8080)
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Порт USB
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Аудио выход — цифровой: HDMI

Медианосители

- Емкость жесткого диска: 160 ГБ
- Тип: Жесткий диск USB (внешний)

Функции управления

- Тип дисплея: Сенсорный ЖК-экран
- Цвет подсветки: Белый
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский, Русский
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Сигнал CD, Звуковой сигнал с жесткого диска, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Индикация: Режим приглушения

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автосохранение

Аксессуары

- Жесткий диск USB 160 ГБ (внешний): Да
- Пульт ДУ: 2 односторонних пульта ДУ
- Батарейки: 4 x AAA
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель RCA (желтый/красный/белый), Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский
- руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (на жестком диске USB)
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Дисплей на устройстве: Фото JPEG через USB-порт, Поточковая передача с компьютера
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями для телевизора

Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места

- останки, Замедленное движение, Масштаб
- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/ SVCD

Питание

- Источник питания: 200–240 В, 50 Гц (MCi8080)
- Адаптер переменного/постоянного тока: 110–240 В (NP3700)

Размеры

- Размеры изделия (ШxГxB): 251x274x216 мм (MCi8080), 291x148x152 мм (NP3700)
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 180 x 319 x 282 мм



Дата выпуска 2020-07-13

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Napster доступна только в Германии и Великобритании.