

Philips 3000 series
DVD 機



DVP3650

透過 DVD 盡情享受

在注重簡約設計的時代，向你介紹最物超所值的 DVD 機。沒有繁雜的程序，使用方式簡便，幾乎任何光碟格式都能播放，你的數碼相片也包括在內，畫質超清晰。

帶來栩栩如生的影音效果

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 192kHz/24 bit 音效 DAC，可增強類比音效輸入

可播放各種電影和音樂

- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片

適合任何空間、任何風格

- 超纖巧設計適合任何位置

連接並享受多種影音來源

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

方便使用

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

PHILIPS

產品特點

ProReader Drive




ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾——不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出！。

12-bit/108MHz 視訊處理



12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

192kHz/24 bit 音訊 DAC

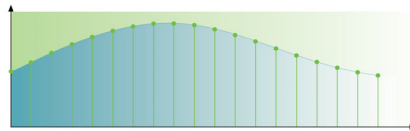


192KHz 的取樣率能讓你精確地呈現原音曲線，加上 24 bit 的解像度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

流線型設計



超纖巧設計適合任何位置

全部都能播放

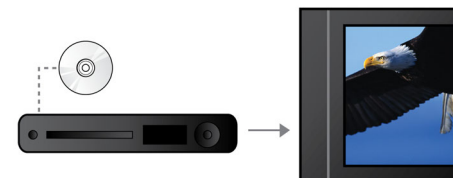

播放幾乎任何光碟，無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW 或

DVD-RW。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。

全部都能播放


播放 MP3、WMA 和 JPEG，並體驗在舒適的客廳中，透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的便利性。

單鍵 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

USB 媒體連線

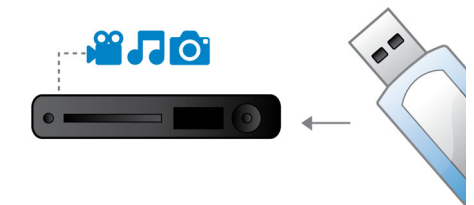

使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增? 功能 : 逐行掃描 , Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : 100
- 失真與雜訊 (1kHz): 85 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 90 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD, MP3-DVD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, WMA, PCM

靜態照片播放

- 播放媒體 : DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放

, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, DivX
- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置

連接

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 色差視訊輸出逐行掃描
- 前方 / 側面連接 : USB

便利

- 兒童保護裝置 : 監管控制, 兒童安全鎖
- 屏幕操作系統語言 : 英文, 簡體中文

功率

- 功率 : < 10 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦
- 電源 : 110-240V, 50/60 Hz

配件

- 附配件 : 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 音訊 / 視訊線, 1 顆 AAA 電池, 快速入門指南

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 310 x 39 x 209 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 80 x 282 毫米
- 調整重量 : 1.3 千克
- 重量 (含包裝) : 1.8 千克



出版日期 2017-04-04

版本 : 1.3.3

12 NC: 8670 000 88607
EAN: 87 12581 63986 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com