



Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

Netflix og YouTube

USB 2.0 Media Link
DVD-video-upscaling

BDP2300

Få adgang til førsteklasses underholdning online

med Netflix og YouTube

Med BDP2300 har film aldrig tidligere set så godt ud. Utroligt skarpe billeder i full HD 1080p kommer fra Blu-ray-diske, og DVD-opskalering tilbyder HD-lignende videokvalitet.

Få det bedste, internettet kan tilbyde, på dit TV med Netflix og YouTube

Fordyb dig mere

- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd
- DTS2.0 digital udgang

Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Netflix-streaming af TV-serier og film over internettet
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder


Tilslut og nyd al din underholdning

- Se YouTube-videor direkte på dit storskærms-TV*

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning

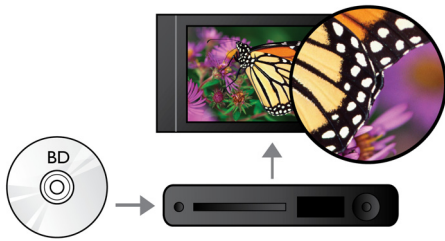

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.


DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV

eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD

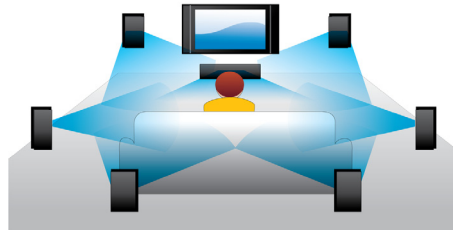

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske

billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Se TV-serier og film med det samme og så ofte, som du ønsker, på dit TV. Alt, du behøver, er en internetforbindelse (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke, der indeholder streaming*, og du er klar.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillebilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via

- USB, Online-firmwareopgradering
- Onlinetjenester: Netflix, YouTube
- Sprog for visning på skærm: Dansk

Strøm

- Strømforbrug: 11 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Mål

- Emballage (B x H x D): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (B x H x D): 270 x 41 x 199 mm
- Produktvægt: 1,02 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,3 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 tommer
- Vægt: 0,91 kg
- Vægt: 2,006 lb

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Nettovægt: 1,02 kg
- Taravægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 2,866 lb
- Nettovægt: 2,249 lb
- Taravægt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Nettovægt: 1,02 kg
- Taravægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 2,866 lb
- Nettovægt: 2,249 lb
- Taravægt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21949
EAN: 04 89518 56054 63

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com