




Philips  
Bezvadu tālrunis

1,6 collu displ./dzeltens apgaism.

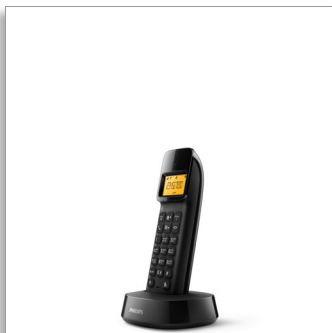

D1401B

## Vienkārša lietošana

Philips D140 bezvadu tālrunim ir visas nozīmīgās funkcijas, kuras jums nepieciešamas. Vienkārši pievienojiet elektrotīklam un baudiet tālruņa zvanus. Turklāt ar micro-USB uzlādi D140 var darboties arī ar jaudas banku, tāpēc jūs varat turpināt tālruņa sarunu, pat ja pārtrūkst strāvas padeve.

### Vienkārši un bez problēmām

- Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu
- Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- AOH / zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvina\*
- Ar micro-USB jaudas banku nezaudējat sakaru iespējas elektropadeves pārtraukumu laikā.

### Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Automātiska skaļuma vadība novērš nevēlamas skaļuma izmaiņas
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei

### Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### 4,1 cm (1,6 collu) displejs




Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu

### Uzlabota skaņas testēšana


Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu balss atveidi.

### Automātiska skaļuma vadība

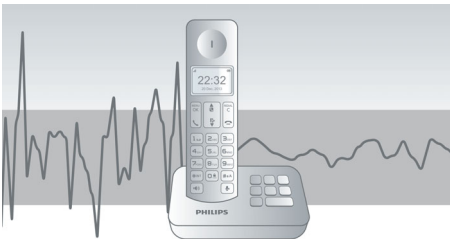

Automātiska skaļuma vadība novērš izmaiņas skaņas signālā, ko izraisa attālums, signāla stiprums vai zvanītāja tālrunis - tāpēc sarunas skaļums paliek nemainīgs. Samazinot audio pastiprinājumu spēcīgam signālam un palielinot vājam, varat izbaudīt mierīgu sarunu bez nevēlamām skaļuma izmaiņām.

### Vienkārša iestatīšana

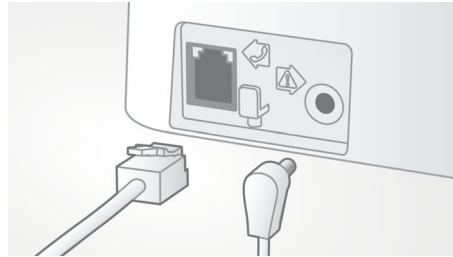

Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

### Ekoloģisks produkts




Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

### Izvēlne pieejama vietējā valodā




Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēlne, pieejama vietējās valodās.

### Neslidošs korpus

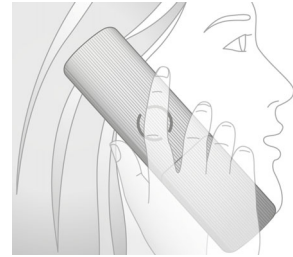

Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

### Optimizēts antenas novietojums

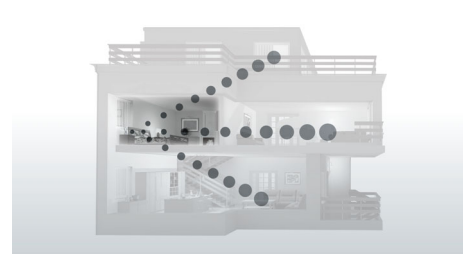

Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

### Parametru ekvalizers



Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

### Sarunu laiks līdz 10 stundām

Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

# Specifikācijas

## Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Datuma/laika parādīšana
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana\*, Zvanītāja ID\*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Izs. numuri
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku tālrunu iespēja: Līdz pat 4
- Taustiņu skaits: 20
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Sarunu laiks līdz 10 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,5 m
- Strāvas vada garums: 1,5 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Neslīdošs korpuss: Trisstūrveida sistēma
- Gaidstāves laiks līdz 200 st.

## Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 standarta
- HQ-Sound

## Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 12 cipari (burtpiparu) + stingrās ikonas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

## Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti

## Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 300 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,7 W

## Drošība

- Pārraides šifrēšana

## Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

## SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

## Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):  
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto svars: 0,363 kg
- Neto svars: 0,287 kg
- Taras svars: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 62895 0

## USB uzlāde

- Jā



Izlaides datums  
2017-08-03

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 001 44692  
EAN: 48 95185 62895 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.