





Philips Fidelio  
Slušalice

### Zvuk visokog kvaliteta

Nošenje preko ušiju  
Akustički otvoreni dizajn  
Prozračni jastučići za uši

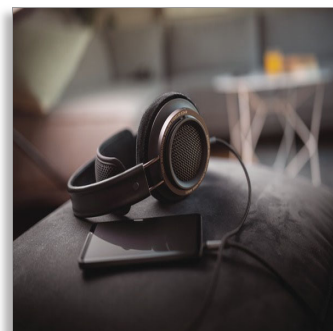

X2HR

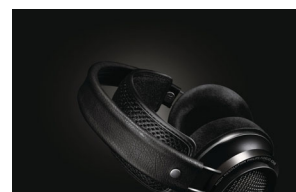

## Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma

Slušalice Fidelio X2HR pružaju autentičan doživljaj slušanja, uz izvanredan zvuk i udobnost, u udobnosti doma. Prepustite se besprekornim zvučnim detaljima i prilagođenom dizajnu koji je osmišljen za potpuno uživanje.

#### Potpuno prepuštanje besprekornim detaljima

- Zvuk visokog kvaliteta reprodukuje muziku u njenom najčistijem obliku
- Snažni neodimijumski drajveri od 50 mm, za širok i precizan opseg
- Akustička otvorena arhitektura za besprekornu vernost zvuka
- Dvoslojne školjke za uši napravljene za precizan zvuk
- Layered Motion Control membrana daje precizan zvuk
- Unapred nagnuti drajveri odgovaraju ušima, za minimalnu refleksiju zvuka

#### Napravljene za udobnost

- Prozračni, plišani jastučići doprinose smanjivanju pritiska i toplote
- Vrhunski jastučići za uši od memorijske pene, za dugotrajnu udobnost pri nošenju
- Samo-podesiva, prozračna unutrašnja traka sa 3D mrežom, za savršeno prianjanje

#### Intuitivna i prijatna lakoća korišćenja

- Priložen je adapter 3,5 mm na 6,3 mm
- Namenska štipaljka za organizovanje kabla, za praktičnost bez uplitanja

# PHILIPS

## Važne karakt.

### Drajveri velike snage od 50 mm



Svaki zvučnik se pažljivo ručno bira, doteruje i testira, pa se uparuje za najdetalniji prirodni zvuk. Drajveri od 50 mm koriste neodimijumske magnete velike snage, za reprodukciju kompletne dinamike muzike, kao i dobro balansiranog jasnog basa, preciznog srednjeg opsega i besprekornih visokih frekvencija.

### Akustički otvoreni dizajn



Akustička otvorena arhitektura eliminiše nagomilavanje pritiska iza drajvera, što membrani omogućava sasvim dovoljno slobodnog kretanja, uz značajno povećavanje transparentnosti zvuka i umekšavanje proširenog opsega visokih frekvencija.

### Layered Motion Control




Layered Motion Control (LMC) drajveri imaju višeslojnu membranu od polimera koja obuhvata sloj prigušujućeg gela. Ti slojevi formiraju fleksibilnu prepreku i, zajedno sa gelom, apsorbuju i prigušuju sve prenapregnute frekvencije, što za rezultat ima gladak i ravniji frekventni odziv. Rezultat je više balansiran, prirodan i doteran opseg zvukova visoke frekvencije.

### Samo-podesiva unutrašnja traka



Samo-podesiva, lagana unutrašnja traka ima prozračnu 3D mrežu, koja ne samo da je prozračna, već je i dovoljno fleksibilna za savršeno prijanjanje – svaki put.

### Prozračni, plišani jastučići

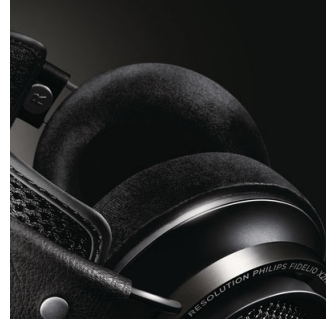

Pravljenje modela Philips Fidelio X2HR započinje posvećenim biranjem svakog materijala zbog funkcionalnosti i ergonomске udobnosti. Vrhunski jastučići od memorijske pene upareni su sa plišanim materijalom optimizovane gustine i visoke prozračnosti, za smanjivanje pritiska i toplote radi duže udobnosti pri nošenju.

### Dvoslojne školjke za uši

Dvoslojne školjke za uši na slušalicama Philips Fidelio X2HR napravljene su tako da smanjuju odzvanjanje i vibracije, pa dobijate besprekoran zvuk, sa originalnom preciznošću i beskompromisnim detaljima. Čvrsta, slojevita konstrukcija garantuje izdržljivost, što model X2HR čini idealnom muzičkom alatkom kod kuće.

### Jastučići za uši od memorijske pene

Materijali koji se koriste za Fidelio X2HR pažljivo se biraju kako bi se obezbedila dugotrajna udobnost pri nošenju i poboljšane performanse zvuka. Vrhunski, prozračni jastučići za uši od memorijske pene dizajnirani su za optimalno ergonomsko prijanjanje. Ne samo da se pena savršeno prilagođava obliku vašeg uveta, već i sprečava rasipanje basa, uz izolovanje buke iz okruženja.

# Specifikacije

## Zvuk

- Impedansa: 30 oma
- Prečnik zvučnika: 50 mm
- Osetljivost: 100 dB @ 1 mW
- Frekventni domet: 5–40.000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 500 mW
- Izobličenje (THD): <0,1% THD
- Zvuk visokog kvaliteta
- Akustični sistem: Otvori
- Tip dražvera: Dinamično

## Mogućnost priključivanja

- Odvojiv kabl
- Utičnica za slušalice: 3,5 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Otvoreni dizajn
- Materijal slušalice: Tkanina

## Dodaci

- Audio kabl: Stereo kabl od 3,5 mm, D=3 m
- OFC (Kabl bez kiseonika)
- Priloženi adapteri: Adapterski utikač 3,5–6,3 mm
- Ostalo: 1 štipaljka za organizovanje kabla

## Spoljna kutija

- Bruto težina: 2.15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x Š x V): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Neto težina: 0.87 kg
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Tarirana težina: 1.28 kg

## Dimenzije pakovanja

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruto težina: 0.91 kg
- Neto težina: 0.435 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Način pakovanja: Kutija
- Tarirana težina: 0,475 kg
- Tip postavljanja na policu: Viseći

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 19 x 23 x 11 cm
- Težina: 0,38 kg

## UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Datum izlaska 2022-07-08

Verzija: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881  
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)