



Philips
Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő telefon

25 perces üzenetrögzítő

1,6"-es kijelző/sárga
háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő

D2151B

Tegye szabaddá a kezét!

Nagyszerű hangvisszaadás, anélkül, hogy a füléhez kéne tartania a telefont – így teljesen szabaddá teheti a kezét. Ezzel a felhasználóbarát menüt és beépített üzenetrögzítő készüléket kínáló valódi Plug & Play készülékkel minden eddiginél egyszerűbben folytathat nagyszerű beszélgetéseket.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

Szép és egyszerű

- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással
- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Több helyi nyelven is elérhető menü
- Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Akár 25 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

Kristálytisza hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok

4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző

Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással

Fejlett hangtesztelés



A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúscategóriás fejhallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, hogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket, hogy olyan tényezőket mérjenek és finomhangoljanak, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés, ezáltal tökéletes hangvisszaadást létrehozva a kézibeszélős és a kéz nélküli üzemmód esetében egyaránt.

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Környezettudatos termék



A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Helyi nyelveken elérhető menü




Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető intuitív menüt.

Csúszásmentes markolat



A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Optimalizált antennabeállítás

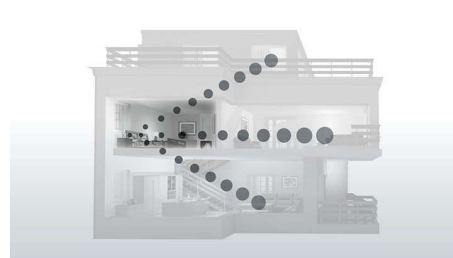

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb, Hangerőszabályzás, Üzenetrögzítő készülék gombjai
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Jelerősség kijelzése
- Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Csúszásmentes markolat: Körkörös bevonat

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: <0,75 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.6 cm

- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18.5 cm
- Mélység: 6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 72325 5
- Bruttó tömeg: 0.431 kg
- Nettó tömeg: 0.353 kg
- Táratömeg: 0.078 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 25 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetszámláló az alapkészüléken: LED (halvány borostyánsárga)
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenettrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: <0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.0.3

EAN: 87 12581 72325 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com