



Philips Radiowecker

Doppel-USB-Anschluss zum
Aufladen

Analoger UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

AJ400B

Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf

mit integriertem microUSB-Kabel

Beginnen Sie mit diesem Radiowecker Ihren Tag voller Energie. Er lädt Ihr Mobiltelefon und USB-Gerät gleichzeitig auf, damit Ihnen nie der Saft ausgeht. Stellen Sie als Alarm Radio oder Summer ein, und lassen Sie sich mit dem doppelten Alarm zu zwei unterschiedlichen Zeiten wecken.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Lassen Sie sich von Ihrem Liebblingssender oder einem Weckton wecken
- UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Praktisches Ladegerät für den Nachttisch

- Aufladen Ihres Mobiltelefons über integriertes Micro-USB-Kabel
- Aufladen eines zweiten USB-Geräts über integrierten USB-Anschluss


Einfache Bedienung

- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

PHILIPS


Besonderheiten

Aufwachen mit Radio oder Weckton

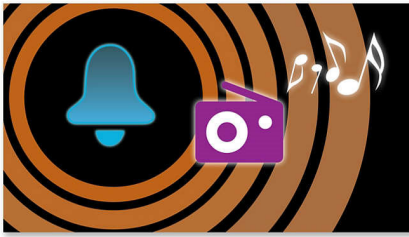


Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Zwei Alarmer

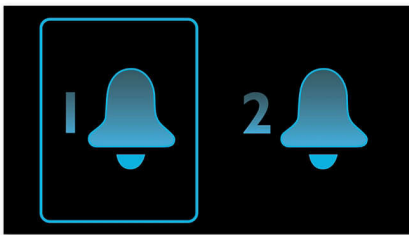

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.


Alarmwiederholung

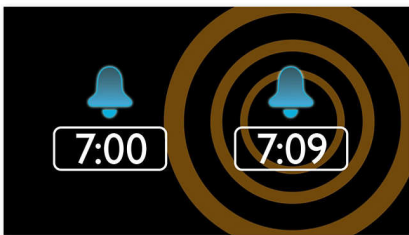

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln

entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Sleep-Timer

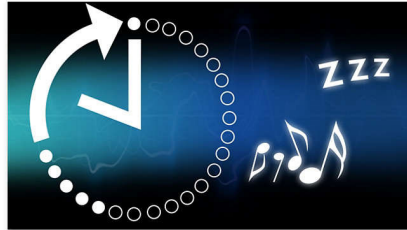

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Batterie-Sicherung

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

UKW-Tuner

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Aufladen eines zweiten USB-Geräts

Heutzutage verfügt fast jeder über mehr als ein USB-Gerät. Geräte wie Kameras, Gaming-Geräte, Mobiltelefone und tragbare Musikplayer werden normalerweise über USB aufgeladen. Bei Bedarf können Sie einen Konverter mit Micro- und Mini-USB-Anschluss verwenden, um sogar noch mehr Geräte über den zweiten USB-Anschluss des Radios aufzuladen.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon

Jetzt können Sie nachts, wenn Sie schlafen, nicht nur Ihren eigenen Akku, sondern auch den Ihres Telefons aufladen. Dieser Philips Radiowecker bietet ein integriertes Micro-USB-Kabel, das an der Rückseite befestigt ist und Ihnen Zugriff auf ein stets verfügbares Ladegerät ermöglicht. Sie brauchen weder zusätzliche Befestigungen, noch weitere Kabel, die verloren gehen könnten. Jetzt können Sie Ihr Telefon beim Schlafen immer neben sich haben und es gleichzeitig aufladen. Philips weiß einfach genau, was Ihnen wichtig ist.

Radiowecker

Doppel-USB-Anschluss zum Aufladen Analoger UKW-Tuner, Zwei Alarmer, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Daten

AJ4000B/12

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 300 mW
- Sound System: mono

Tuner/Empfang/Übertragung

- Analoges Tuning
- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW

Komfort

- Lautstärkeregelung: Ja, Drehregler
- Uhr-/Alarmsicherung: Ja, mit 6F22-9-V-Batterie
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Leistung

- Batterietyp: 6F22, 9 V
- Batteriespannung: 9 V
- Standby-Stromverbrauch: <1 W
- Anzahl der Akkus: 1
- Art der Stromversorgung: Netzspannung
- AC-Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- AC-Stromleistung: 6,5 V (1,3 A)
- Micro-USB-Ladespannung: 5 V
- Betriebs-Stromverbrauch: 11 W
- USB-Ladespannung: 5 V

Zubehör

- Benutzerhandbuch
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,64 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Gewicht: 0,49 kg
- Produktmaße (B x T x H): 173 x 159 x 64 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 182 x 69 x 207 mm

Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Summer, UKW-Radio
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

Uhr

- Anzeige: LED
- Typ: Digital
- Display-Ziffern: 4
- Zeitformat: 24 h



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 66247 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com