



Philips
Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC

Port micro USB pour la recharge
Batterie rechargeable

SB365B

Diffusez votre musique et rechargez votre téléphone intelligent

La qualité sonore du haut-parleur SB365 n'a d'égale que son élégance. Grâce à lui, vous pourrez recharger tout appareil intelligent par port USB et profiter de votre musique sans effort grâce à la diffusion Bluetooth sans fil.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth

Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact

Polyvalence accrue

- Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
- Port USB destiné à recharger d'autres appareils

PHILIPS


Caractéristiques

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.


Diffusion de musique sans fil

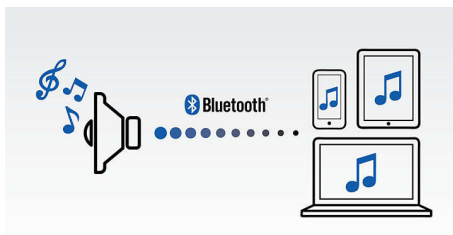

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre

iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Technologie NFC

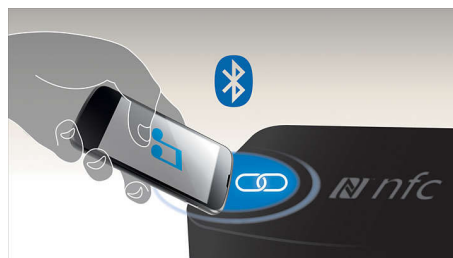

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Port USB intégré




Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger votre appareil en toute commodité à l'aide du câble USB qui se branche à l'arrière du haut-parleur.

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Batterie rechargeable intégrée

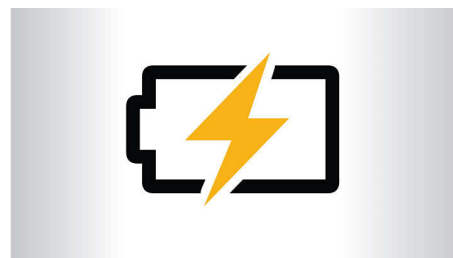

Écoutez votre musique à plein volume, où et quand vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une prise électrique. Écoutez dès maintenant de l'excellente musique en toute liberté.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 8 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Transducteurs: 2 haut-parleurs de graves pleine gamme de 2,5"

Connectivité

- Connecteur: Port USB pour recharger les téléphones intelligents et les tablettes
- Version Bluetooth®: 4.0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 4, iPad mini, Nouvel iPad, iPad 2, iPad 1, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Alimentation: Batterie, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,42 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 260 x 83 x 95 mm millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 327 x 115 x 120 mm
- Poids du produit: 1,05 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.10

UPC: 8 89446 00035 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com