

Philips  
безжична портативна  
тонколона

Лилаво  
8 W

SB7260



## Голям звук, изумително чист

Усилете до максимум звука, горди с вашата тонколона Philips Shoqbox SB7260/12, устойчива на разливане и изпускане. Носете музиката си на открито, по стръмните пътеки, с този истински боец, който ви забавлява с вашата музика безжично - и безстрашно - със силен, дълбок и чист звук.

### Преносимост

- Вградена литиева батерия
- Изпускате я, мокрете я и просто продължавайте да я използвате

### Звукови характеристики

- Силен и чист звук
- С 2 неодимови мембрани
- Сдвояване на 2 тонколони Shoqbox в двойка лява-дясна

### Подвижност

- Стрийминг чрез Bluetooth
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Сензор за плъзгане, за прескачане на песни
- Гласово известяване за обратна връзка

**PHILIPS**

## Акценти

### С 2 неодимови мембрани



С 2 мембрани с неодимови магнити и система wOOx, тази толкова малка тонколона изненадва със своя звук. Звук с превъзходно качество, изумителна чистота и дълбоки басы, за да се наслаждавате на най-доброто изживяване с музиката, където и да сте.

### Портативни Bluetooth високоговорители

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология осигурява лесна безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизведете с лекота любимата си музика от всеки смартфон, таблет и дори лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.


### Устойчива на изпускане и разливане



Philips SHOQBOX е направена да издържа на изпускане и разливане, което е идеално за търсачите на приключения на открито. Без притеснения от дъжд или разливане на

течности, благодарение на конструкцията, предпазваща от разливане. Гумираният корпус е особено здрав материал, който издържа на падане и небрежна употреба. Просто пуснете тонколоната в чантата или раницата си. Идеална за използване на открито, когато се изисква повишена устойчивост.

### Сензор за движение

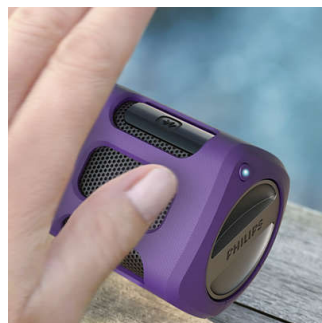

Тонколоната SHOQBOX е снабдена със сензор за движение. Просто плъзнете върху сензора отляво надясно или обратно, за да преминете към следващата или последната песен. Сложете ръка върху сензора за секунда, за да направите пауза в музиката. Направете го отново, за да я включите пак. Лесното управление с жестове ви позволява да управлявате музиката си по най-лесния начин.

### Вграден микрофон



С вградения си микрофон тя може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес

разговор. Или позвънете на приятел по време на партието. И в двата случая резултатът е идеален.

### Гласово известяване



Гласовото известяване се предлага на различни езици. То дава незабавна обратна връзка за нивото на батерията или предупреждава дали високоговорителят е свързан правилно към устройството.

### Сдвояване на 2 тонколони Shoqbox



С интелигентния сензор можете да сдвоите две тонколони SHOQBOX в стереосистема с ляв и десен канал. Просто сложете тонколоните една до друга и плъзнете с ръце върху двата сензора едновременно, отвън навътре. Идеално за парти или събиране. Превъзходно стерео възпроизвеждане на звука на музиката, филмите и игрите.

### Вградена литиева батерия

Вградена литиева батерия

### Силен и чист звук

Силен и чист звук

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 4 W
- Звукова система: Стерео
- Говорители: 2 x 1"

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Система с неодимови магнити
- Подобрен високоговорител: Woox бас излъчвател

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

## Комфорт

- Интелигентен сензор: за прескачане на песни и сдвояване на 2 тонколони Shoqbox в двойка лява-дясна
- Гласово известяване: за заряда на батерията

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение

- Работи с: повечето Bluetooth смартфони, таблети, музикални устройства
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

## Захранване

- Тип батерия: литиева (вградена)
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, USB кабел за зареждане от компютър, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,953 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 72 x 68 x 179 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 133 x 100 x 200 мм
- Тегло на изделието: 0,488 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 5.0.8

EAN: 87 12581 65038 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Устойчивостта на изпускане се измерва от около 0,8 м височина. Защитата против изпускане е различна, в зависимост от условията.

\* Корпусът на тонколоната SHOQBOX е "устойчив на пръски" – с водоустойчивост, отговаряща на стандарта IEC 60529 IPX4. Тоест, тонколоната не е водоустойчива и в никакъв случай не бива да се потапя във вода, нито да се използва в банята.

\* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.