

Philips
Domáce kino 2.1 s
technológiou Crystal Clear
Sound

3D Blu-ray

Vhodné pre iPod/iPhone

HTS7201



Technológia Crystal Clear Sound pre filmy a hudbu

Posadnutí zvukom

Tento nový systém domáceho kina Philips SoundHub HTS7201 s prehrávaním diskov 3D Blu-ray poskytuje úžasnú čistotu zvuku a vytvára skutočne pohlcujúci zážitok z priestorového zvuku. Začnite si vychutnávať každý zvukový detail vo svojich obľúbených filmoch aj skladbách.

Objavte technológiu Crystal Clear Sound

- Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
- Jemné kuželové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
- Špičkové zosilňovače triedy D zachovávajú každý zvukový detail
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Elegantné reproduktory v hliníkovom a sklenenom prevedení pre pôsobivý zvuk

Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej zábave
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora



PHILIPS


Hlavné prvky

Reproduktory s mäkkou kuželovou klenbou




Jemné kuželové výškové reproduktory reprodukovujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.

Špičkové zosilňovače triedy D

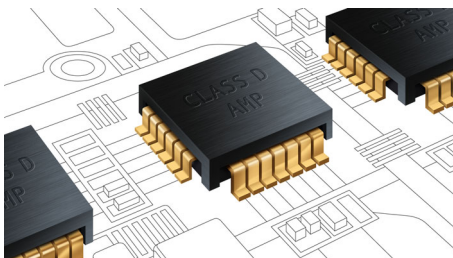

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.

Virtuálny priestorový zvuk

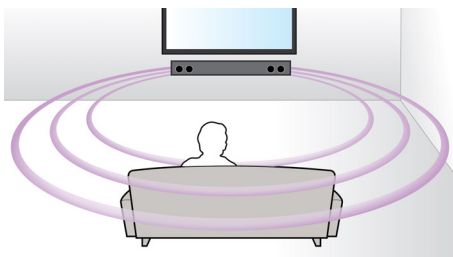

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak

premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.


Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie* s

najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

Podpora WiFi

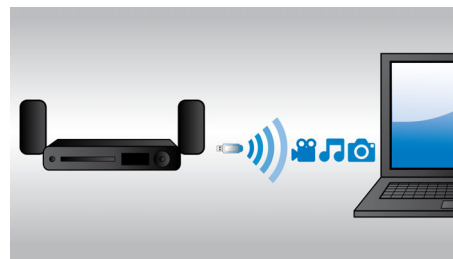

Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej zábave



Dokonale kompatibilné s televízormi Philips série 7000*

Dokonale kompatibilný s televízormi Philips série 7000
Prehľbte si divácky zážitok u Vás doma s kompatibilným televízorom Philips 2011 série 7000. 3D televízory v sebe spájajú výkonnú obrazovú technológiu LED podsvietenia s funkciou Ambilight, takže prinášajú fascinujúci filmový zážitok v 3D. Televízor aj domáce kino je možné ovládať jedným diaľkovým ovládaním a táto kombinovaná súprava poskytuje najlepší výkon obrazu a zvuku s pripojením Philips Easylink cez HDMI. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonalý pár!

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Stojany pre reproduktory STS9501, Konzoly na upevnenie na stenu STS9510, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Kábel Music iLINK, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*

- 2D série 7000: 32PFL7406, 42PFL7406
- 3D série 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Obrázok: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Zásuvka na karty SD/SDHC, Wi-Fi USB

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulok vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového

ovládania

- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,36 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,5 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,3 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,7 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 85 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 120 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 200 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 440 W

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Elektronický návod na používanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2013-12-18

Verzia: 8.2.10

12 NC: 8670 000 71827
EAN: 87 12581 58163 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.