



Philips  
docking-luidspreker met  
Bluetooth®

voor Android



AS111



## Laad uw Android-telefoon op voor eindelijk muzieklezier met deze docking-luidspreker

Met dit Philips AS111/12-docking station speelt u muziek op uw Android-telefoon af. Tegelijkertijd wordt de telefoon opgeladen en wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met die van uw apparaat. Inclusief Songbird voor het synchroniseren van muziek tussen uw telefoon en PC.



### Verrassend rijk geluid

- Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten
- Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
- Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

### Elegant en compact

- Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
- Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

### Ontworpen voor uw slaapkamer

- Automatische kloksynchronisatie met uw Android-telefoon
- Nachtlampje met zachte gloed

### Gebruiksvriendelijk

- Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app
- Met Songbird kunt u muziek zoeken en luisteren, en synchroniseren tussen de PC en Android
- Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

**PHILIPS**

## Kenmerken

### FlexiDock



Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.

### DockStudio-app voor Android




De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking-luidsprekers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-apparaten. In de klokmodus kunt u met deze app meerdere muzikalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.

### Muziek streamen via Bluetooth



Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!

### Songbird-muzieknetwerk

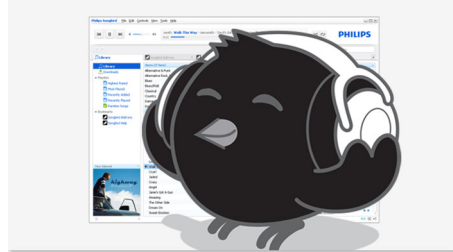

Songbird is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk PC-programma en een Android-app. Hiermee kunt u al uw media doorzoeken en afspelen, en moeiteloos synchroniseren met uw PC. Met de intuïtieve en krachtige muziekbeheerfuncties vindt u direct in het programma nieuwe artiesten en muziekstijlen via muziek- en mediawinkels, services websites. U kunt uw eigen muziekverzameling en media via internet afspelen en moeiteloos van uw PC naar Android-apparaten synchroniseren.

### Automatische kloksynchronisatie

Sluit gewoon uw Android-telefoon aan en de docking-luidspreker synchroniseert de tijd van de klok automatisch met de tijd van uw telefoon.

## Specificaties

### Compatibiliteit met Android-apparaten

- Android versie 2.1 of hoger
- Bluetooth versie 2.1 of hoger
- Micro USB
- Bekijken: Ga voor meer informatie en de nieuwste compatibiliteitsinformatie naar [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock)

### DockStudio-app voor Android

- Naam app: DockStudio, gratis downloaden via de Android Market
- Compatibiliteit: Philips docking-luidspreker voor Android
- Muziek afspelen: Songbird Android-app
- Bluetooth-verbinding: tussen Android-telefoon en docking-luidspreker. Volledig automatische verbinding bij plaatsing op het dockstation
- Internetradio: Tuneln met meer dan 7000 zenders
- Klok: Analoog scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

### Audioweergave

- Afspelmood oplaadstation: Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer, Android-telefoon opladen

### Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

### Comfort

- Klok/versie: Digitaal

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 2,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 171 x 67 x 171 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,03 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 7.0.5

12 NC: 8670 000 81633  
EAN: 87 12581 61966 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)