

„Philips“  
CD grotuvas

Rožinė

AZ105C



## Užprogramuokite mėgstamą muziką

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

### **Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių**

- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

### **Paprasta naudoti**

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD

### **Sodrus ir aiškus garsas**

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

# PHILIPS

# Specifikacijos

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Antena: FM antena

## Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

## Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

## Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)



## Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje

## Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Maitinimo tipas: AC arba baterijų įvestis

## Priedai

- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Kita: Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 262 x 245 x 123 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 284 x 264 x 155 mm
- Gaminio svoris: 1,1 kg
- Svoris su pakuote: 1,8 kg


# Ypatybės

## Leiskite CD, CD-R ir CD-RW



„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

## CD groj. ats. tv. / kart.

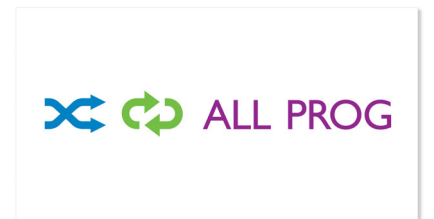

„Grojo atsitiktine tvarka / kartojo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

## 20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiama muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.



Išleidimo data 2013-12-10

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94521  
EAN: 08 71258 16581 68

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)