

Philips
dockning för
underhållningssystem

Bluetooth
USB- och SD-kortplatser

BTM630



Lyssna på trådlös musik via Bluetooth®-teknik

Med BTM630 micro-Hi-Fi-systemet med Bluetooth®-teknik kan du trådlöst lyssna på musik från mobiltelefonen och datorn. Fullständiga ljudsystemsfuntioner som inbyggd mikrofon för handsfree-samtal och växling mellan samtal och musik.

Fylligt och klart ljud

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 30 W RMS

Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik

- Automatisk växling mellan telefonsamtal och musikuppspelning
- Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik
- Inbyggd mikrofon och högtalare för mobilsamtal utan lur

Design som matchar din inredning

- Elegant design med supertunt CD-fack
- Allt-i-ett-fjärrkontroll för systemet och din iPod

Organisera din digitala musiksamling

- Digital MP3-inspelning med 2X hastighet med en knapptryckning – ingen dator behövs
- Spela upp och ladda din iPod samtidigt
- USB Direct- och SD-/MMC-kortplatser för MP3-/WMA-musikuppspelning

PHILIPS


Funktioner

Trådlös Bluetooth-teknik



Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med hjälp av Bluetooth®-teknik

Inbyggd mikrofon och högtalare

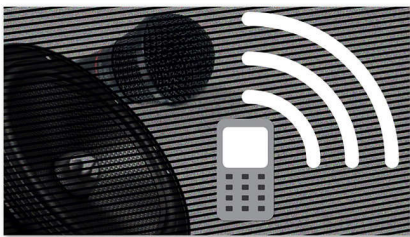


Inbyggd mikrofon och högtalare för mobiltelefon utan lur

Automatisk växling mellan telefon/musik



Automatisk växling mellan telefonsamtal och musikuppspelning

Spela upp och ladda din iPod

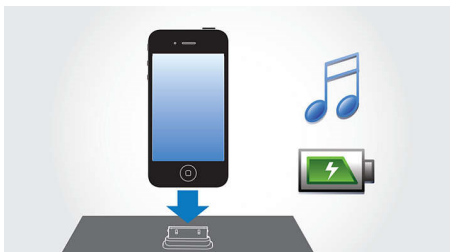

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta

iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

USB Direct och SD/MMC-kortplatser



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via USB Direct- och SD/MMC-kortplatsen. Anslut bara enheten till USB-porten eller anslut minneskortet till SD/MMC-kortplatsen på Philips-musiksystemet så spelas den digitala musiken upp och bilderna visas direkt i enheten. Nu kan du dela dina favoritminnen med familj och vänner!

2x inspelningshastighet med en knapptryckning

Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare med 2X hastighet – med en knapptryckning och utan dator.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Total uteffekt på 30 W RMS



Total uteffekt på 30 W RMS



Specifikationer

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 2x15 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Anslutningar

- Bluetooth
- USB: USB-värd
- Aux-in
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, Headset
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Hörlur: 3,5 mm
- SD-/MMC-kortplats

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Radioband: FM, AM

Bekvämlighet

- Larm: Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm (insomningsfunktion), Insomningsfunktion, 24-timmars larmåterställning
- Bakgrundsbelysning
- Skärmtyp: LCD
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Klocka/version: Digital

Effekt

- Nätsström
- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, AC-nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

Mått

- Paketdjup: 180 mm
- Produktdjup: 200,5 mm
- Vikt inkl. förpackning: 3,8 kg
- Pakethöjd: 238 mm
- Paketbredd: 496 mm
- Produktbredd: 390 mm
- Produkthöjd: 140,5 mm

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Uppspelingsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct-lägen: Radera, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle
- Typ av laddare: Motoriserad, Kortplats
- Programmerbara spår: 20
- Uppspelingsläge för hållare: Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Snabbspolning framåt och bakåt

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod Shuffle

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: SD/MMC-kort, USB-enhet
- Inspelningsformat: MP3



Publiceringsdatum
2024-04-11

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 35355 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com