



Philips
портативная
беспроводная АС

Bluetooth

Аккумулятор
2 Вт

BT2000B

Откройте АС для более качественного звука

Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду благодаря этой компактной, портативной и надежной АС, которую можно легко пристегнуть к сумке. Технология антиклиппинга улучшает качество звука. Для более мощного звучания просто откройте устройство и прослушивайте музыку на протяжении почти всего дня.

Простота использования

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Впечатляющее звучание

- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Высокое качество звука и компактный дизайн
- Растяните АС для более качественного звука

Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- В комплект входит трикотажный шнурок для удобной переноски устройства
- До 12 часов воспроизведения музыки

Экологичный продукт

- Сертифицированное экологичное изделие. Устойчивое развитие — наш приоритет

PHILIPS


Особенности

Беспроводная передача звука




Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

АС можно растянуть

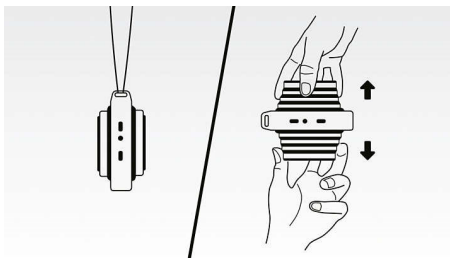

АС можно сложить для прослушивания музыки в дороге или растянуть, чтобы насладиться более качественным звуком. Для этого требуется просто потянуть за верхнюю и нижнюю части изделия.


Функция антиклиппинга

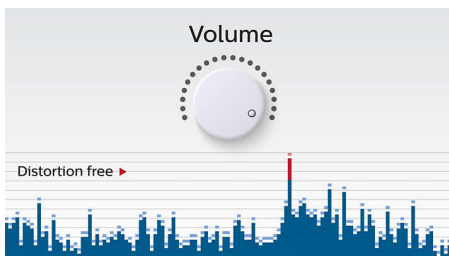

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными

сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

До 12 часов воспроизведения музыки

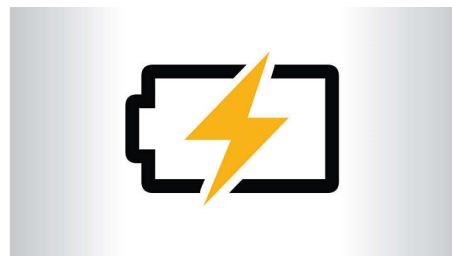

Слушайте музыку при любой громкости, в любое время и в любом месте благодаря аккумулятору, который обеспечивает до 12 часов работы. Никаких спутанных проводов и никаких розеток — только наслаждение любимой музыкой и свобода движений.

в комплект входит трикотажный шнурок

Дизайн модных кефов с яркой шнуровкой вдохновил нас на создание необычного оголовья наушников Philips серии CitiScape Strada. Мы решили не останавливаться на достигнутом и создали стильный аксессуар — яркий мягкий трикотажный шнурок, который входит в комплект изделия.

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Высокое качество звука

Высокое качество звука и компактный дизайн

Встроенный аккумулятор



Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Сертифицированное экологичное изделие

Компания Philips присваивает экологотип только самым экологичным продуктам, чтобы вы были уверены в своем выборе. Сертификация изделия как экологичного указывает на следующие характеристики: высокие показатели энергоэффективности, использование возобновляемых ресурсов в упаковке (содержание вторично переработанного картона > 80 %, печатные материалы сертифицированы FSC®, упаковка не содержит ПВХ), уменьшенное количество вредных материалов (корпус изделия не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен) и простая переработка.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 Вт
- Звуковая система: Моно

Громкоговорители

- Излучатель: 1,75" — 1 шт.

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 12 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: ремешок для переноски, Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,245 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 99 x 93 x 77 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 113 x 60 x 135 мм
- Вес продукта: 0,157 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 60228 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com