



„Philips“
CD grotuvas

USB

AZ1834

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Plonas nešiojamasis AZ1834 suteikia jums galimybę mėgautis mėgstamomis MP3/WMA muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo nesinaudojant ausinėmis.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Sodrus ir aiškus garsas

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Plačiajuosčiai garsiakalbiai perteikia įtraukiantį ir dinamišką garsą

Paprasta naudoti

- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju
- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- Linijinės įvesties jungtis – mėgaukitės atkuriamą muzika būdami mobilūs

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus




Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmeninė muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.


Viso diapazono garsiakalbiai

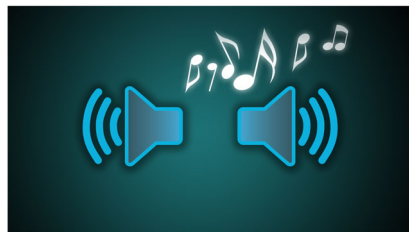

Stereogarsiakalbiai suteikia galimybę laisvai mėgautis plataus diapazono kokybišku garsu. Klausykitės muzikos bet kada ir bet kur naudodami integruotuosius


stereogarsiakalbius, kurie leis patogiai mėgautis atkuriamą muzika.

FM/MW imtuvas

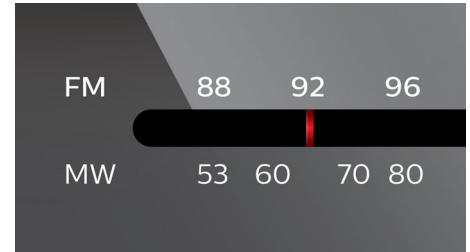

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

CD groj. ats. tv. / kart.

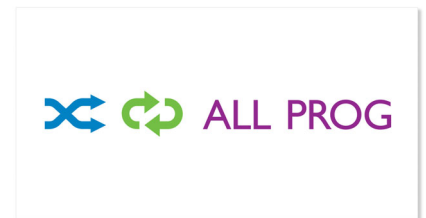

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

Linijinės įvesties jungtis

MP3 linijinės įvesties jungtis suteikia galimybę tiesiogiai atkurti MP3 turinį per garso sistemą. Tiesiog prijunkite nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos per integruotą linijinės įvesties lizdą ir galėsite mėgautis nepakartojama atkuriamos mėgstamos muzikos, įrašytos MP3 grotuve, garso kokybe.

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinė

Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Ekranas: LCD ekranas

Priedai

- Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapas

Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys

- Bendras svoris: 2,55 kg
- Pakuotės gylis: 246 mm
- Pakuotės aukštis: 169 mm
- Pakuotės plotis: 397 mm
- Svoris: 1,9 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 217 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 127 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 350 mm



Išleidimo data 2015-05-15

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com