



Philips  
DVD-  
micromuzieksysteem

Bluetooth®  
DVD



BTD5210

## Vol en krachtig geluid

Verrijk muziek en films met dit Philips DVD-micromuzieksysteem, zelfs met draadloos muziek streamen via Bluetooth. Geef uw muziek alle vrijheid met rijke details en de krachtige bas van het basreflexsysteem.

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders


### Geniet van uw favoriete films en muziek

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Karaoke voor eindelijk zingplezier bij u thuis
- Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloos streamen via Bluetooth

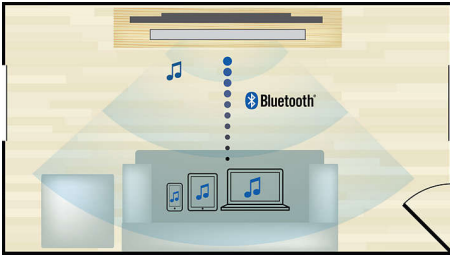

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

### HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

### HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

### Speel DVD's, VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af



De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal

geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat het gangbare herschrijfbaar CD-formaat ondersteunt.

### Karaoke voor eindelijk zingplezier



Karaoke voor eindelijk zingplezier bij u thuis

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

### Programmeer maximaal 20 zenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als

voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op de frequentie.

### Automatische CD-lader

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweggeve terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

### Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

## Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings
- Luidsprekerdrivers: Dome-tweeter met woofer van 4,5 inch

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), Aux-ingang: RCA
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- USB: USB-poort
- Bluetooth-profielen: A2DP
- Audio/video-uitgang: HDMI uit
- Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele cinch)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Radioband: FM-zender
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Zendernaam

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Indicaties: DIM-modus

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel (Y), AC-netsnoer, FM-antenne
- Afstandsbediening: Ja, met batterij
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen

## Afmetingen

- Brutogewicht: 6,5 kg
- Nettogewicht: 6 kg
- Diepte van de hoofdluidspreker: 210 mm
- Breedte van de hoofdluidspreker: 160 mm
- Diepte hoofdunit: 240 mm
- Hoogte hoofdunit: 121 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Hoogte van de verpakking: 288 mm
- Breedte van de verpakking: 512 mm
- Diepte van de verpakking: 278 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 235 mm

## Audioweergave

- Discsfeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Stoppen

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave

## Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling
- DVD-regio: 2



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)