

Philips
Безжична тонколона

с MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
USB порт за зареждане
30 W

BT7500B



Поточно извличане на първокласен звук без компромиси

Възпроизвеждайте музиката си безжично с hi-fi качество! Този стерео високоговорител разполага с отделни високочестотни говорители и уфъри, басови радиатори и цифров звуков процесор за най-добър звук. Той позволява на потребителите да сменят музиката на момента между 3 устройства чрез Bluetooth Multipair.

Използване с лекота

- USB порт за зареждане на други устройства
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR

Впечатляващ звук

- Отделни високочестотни говорители осигуряват детайлен високочестотен звук
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
- Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)
- Впечатляващи с 2 x 15 W RMS
- Двойните пасивни радиатори дават богати разширени басы


Авангардна универсалност

- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

PHILIPS

Акценти

Технология NFC

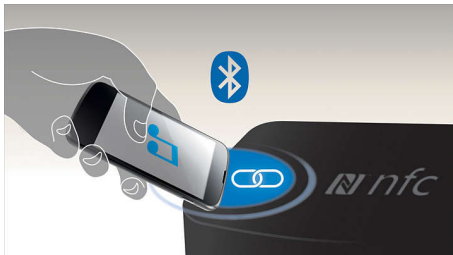


Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Висококачествена Bluetooth® връзка



С усъвършенствана технология излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Тонколоната Philips обаче е оборудвана с висококачествена безжична технология Bluetooth® (aptX® и AAC) – предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, планшети и други устройства с Android™ и Apple iOS, сега чрез тази технология Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

Цифрова обработка на звука

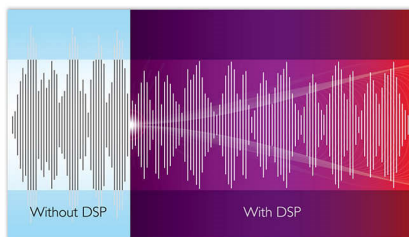

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Вграден USB порт



Тази тонколона има USB порт, който ви позволява удобно да зареждате устройството си. Просто свържете устройството с неговия USB кабел към гърба на тонколоната.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен

удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Детайлен високофреkwентен звук



Отделни високофреkwентни говорители осигуряват детайлен високофреkwентен звук

Впечатляващи с 2 x 15 W RMS

Впечатляващи с 2 x 15 W RMS

Multipair - BT



Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR

Двойни пасивни радиатори



Двойните пасивни радиатори дават богати разширени бази

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
- Звукова система: Стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3,5" уфър, 2 x 3/4" високочестотен говорител

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; работи с Android 4.0 или по-висока версия и Windows phone 8 или по-висока версия

Комфорт

- USB порт: за зареждане на мобилно устройство (5 V; 2,1 A)

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- Друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- Поддръжка на възпроизвеждане на AAC музика
- Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно предаване

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Размери на продукта

- Височина: 18 см
- Ширина: 33,5 см
- Дълбочина: 14,5 см
- Тегло: 2,24 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране, AC-DC адаптер

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 335 x 145 x 180 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 367 x 178 x 211 мм
- Тегло на изделието: 2,2 кг



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.5

EAN: 48 95185 60168 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com