

Philips
Система за домашно
кино 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3540



Мощен съраунд звук от компактни високоговорители

Звук за домашно кино

Подобрете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTD3540. С открити мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен 300 W съраунд звук, и с подобряване на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.

Прекрасно изживяване при слушане

- 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI за HD филми и качество на картината
- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

PHILIPS

Акценти

Dolby Digital

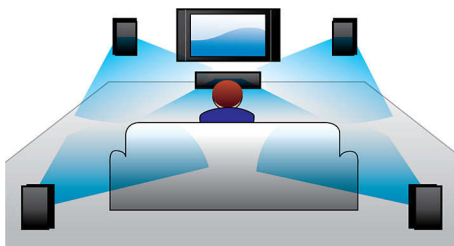

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Открити мембрани на високоговорителите



Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Възпроизвежда всичко



Възпроизвеждайте практически всеки диск и всички мултимедийни устройства, които искате - били те DVD, VCD, CD или USB устройства. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.

HDMI за HD филми



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят с истинска висока детайлност - с гарантирано повече детайли и по-реалистична картина.

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1
- Изходна мощност на събуфъра: 50 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 50 W
- Изходна мощност на високата тонколона: 2 x 50 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 2 x 50 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 300 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 2 сателитни високоговорителя, 2 високи тонколони
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Мембрани на високите тонколони: 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Честотен диапазон на високите тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на високите тонколони: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Аудио вход, Високоскоростен USB
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Минижек за тонколони Easy-Fit, Вход AUX 1

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Външен кашон

- EAN: 87 12581 67785 5
- Дължина: 90.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 37.7 см
- Бруто тегло: 12.42 кг
- Височина: 26.1 см
- Нето тегло: 11.01 кг
- Тегло на опаковката: 1.41 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC)

Захранване

- Потребявана електроенергия: 50 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Габарити на опаковката

- Височина: 26.1 см
- Тип опаковка: Картон

- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 90.5 см
- Дълбочина: 37.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67785 5
- Бруто тегло: 12.42 кг
- Нето тегло: 11.01 кг
- Тегло на опаковката: 1.41 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.8 см
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 33.5 см
- Тегло: 2.2 кг

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойка за високоговорители STS3001
- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, AAA батерия (x1), Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя на CD-ROM

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 325 мм
- Тегло на главното устройство: 2,4 кг
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 185 x 90 x 82 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,35 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 1,2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 85 x 159 x 80 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 160 x 265 x 265 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.35 кг
- Тегло на събуфъра: 2,6 кг
- Дължина на кабела на предния

Спецификации

високоговорител: 2 м

- Задна висока тонколона (ШхВхД): 220 x 1006 x 220 мм
- Тегло на задната тонколона: 1.6 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 7 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 2 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG, BMP, GIF

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Премащабиране на видео

Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Дата на издаване
2024-04-21

Версия: 4.0.3

EAN: 87 12581 67785 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.