

Philips Immersive Sound
Home Theater

Blu-ray

Immersive Sound

HTS3551



Som surround de cinema

com Blu-ray

Desfrute da qualidade de cinema em sua própria casa! Alto-falantes potentes com "basspipes" duplos e aprimoramento de imagem HDMI 1.080p de alta definição, com reprodução de discos Blu-ray e experiência sonora inigualável em sua casa!

Excelente experiência sonora

- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Os 240 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Reproduz discos Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Acesse facilmente seus vídeos favoritos do YouTube e suas fotos do Picasa*
- HDMI para assistir a filmes em alta definição
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto

PHILIPS

Destques

Acesso ao YouTube e ao Picasa




Agora você pode reproduzir os vídeos do YouTube e as fotos do Picasa na sua TV! Aprecie a grande coleção de vídeos e fotos online em uma tela ainda maior, sem precisar ligar o computador. Basta conectar o Blu-ray player e o Sistema de Home Cinema à Internet (seja com ou sem fio**) e sentar no sofá e curtir os melhores conteúdos do YouTube e do Picasa.

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes!

Dolby TrueHD e DTS-HD

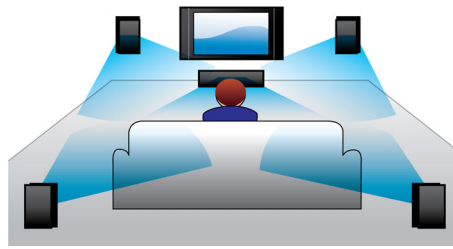

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

240 W RMS de potência



Os 240 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas

Reproduza tudo



Reproduza praticamente qualquer disco e formato de mídia que você desejar: discos Blu-ray, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível

capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio multicanal digital. Sem a necessidade de conversão para sinais analógicos, esta tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.



Especificações

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB, Music iLINK
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC)

Praticidade

- EasyLink: Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Modo de espera do sistema
- Recursos HDMI: Canal de retorno de áudio

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,7 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 161 x 95 x 92 mm
- Peso do alto-falante central: 0,5 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,5 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 4 m

- Caixa acústica traseira (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,5 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 126 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,2 kg
- Comprimento do fio do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 468 x 370 x 410 mm
- Peso, incluindo embalagem: 10,1 kg

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas satélites
- Drivers das caixas acústicas centrais: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 3 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 12 ohm

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 55 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

Som

- Ajustes do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Recursos de áudio: Modo noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída da caixa acústica central: 40 W
- Potência de saída da caixa acústica de satélite: 40 W x 4
- Potência de saída do subwoofer: 40 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 240 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.2.6

12 NC: 8670 000 77426
EAN: 87 12581 60591 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para atualizar e obter acesso ao YouTube e Picasa, acesse www.philips.com/support

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* O recurso de reprodução de vídeos do YouTube no Home Theater foi projetado para funcionar com serviços da Internet estáveis. Se o acesso à Internet ou ao YouTube estiver lento ou instável, o recurso pode não funcionar adequadamente.

* Somente para modelos compatíveis com Wi-Fi. Para obter detalhes, consulte as especificações do produto.