



Philips Perfect sound
Trådløs telefon

2000-serien

To håndsett Brilliant Pearl

CD2702S

Mer enn ord

for fantastisk god lydkvalitet

Gled deg over en fantastisk lydkvalitet med XHD-lydteknologien mens du snakker med familie og venner. Du kommer ikke til å ville avslutte samtalen.

Opplev fantastisk god lydkvalitet

- XHD-lyd
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Gled deg over bekvemmeligheten

- 2-linjers skjerm med gul bakbelysning
- 12 timers taletid
- Telefonliste for 100 navn

Spar energi

- EcoMode: redusert overføringseffekt mellom håndsett og base
- Lavt effektforbruk i standby-modus: < 0,6 W



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermfarger: Svart/hvitt
- Tekstlinjer: 1
- Hovedskjermtype: Punktmatrise

Lyd

- Lydforbedring: XHD-lyd
- Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske

Anvendelighet

- Alarmer: Vekkerklokke
- Basestasjonstaster
- Batteriladeindikasjon
- Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID
- Enkel bruk: Håndfrimodus
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 5
- Signalstyrkeindikasjon
- Bakbelyst nummertastatur
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt

Nettverksfunksjoner

- Antenne: Integrert i base

- Kompatibel: GAP
- Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav

- Navn og oppringer-ID

Minnekapasitet

- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonliste: 100 oppføringer
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 5

Mål


- Mål på base: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x D x B)
- Mål, håndsett: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x D x B)

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA
- Batteritype: Oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Antall batterier: 2
- Standby-tid: 150
- Taletid: 12

Høydepunkter

EcoMode: redusert overføring

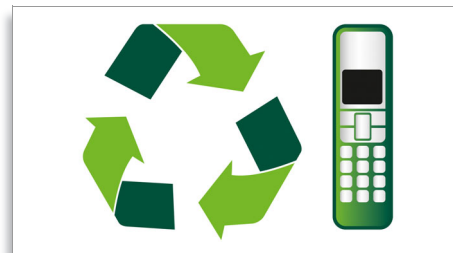

Siden basestasjonen gjenkjenner når håndsettet er dokket i basen, sikrer et intelligent innebygd system at den overførte effekten alltid blir kontrollert og optimalisert etter avstanden mellom håndsettet og baseenheten. Det betyr at strømbruken automatisk reduseres med inntil 93 % når håndsettet er i nærheten av basen. Når du bruker den i Øko-modus, kan du også få en manuell reduksjon av strømbruk på 60 %.

XHD-lyd



Uansett hvor du befinner deg, kan du ha en telefonsamtale som er uten støy med utrolig stemmевolum og lydenhet i stemmen. Dette er takket være en høyttaler av høy kvalitet, sofistikert teknologi og et ekte akustisk kammer, slik at du kan glede deg over utrolig lyd kvalitet i alle telefonsamtaler.



Utgivelsesdato
2013-03-03

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 58524
EAN: 87 12581 51833 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com