



Philips  
Station d'accueil

pour iPod/iPhone

AD440

## Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette station d'accueil produit des basses riches et profondes et un son puissant. Son connecteur intelligent vous permet de recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

### **Crystal Clear Sound**

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS

### **Polyvalence accrue**

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie
- Fonctionnement sur secteur et sur piles pour plus de liberté

### **Profitez de votre musique préférée**

- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- MP3 Link pour transporter votre musique

**PHILIPS**

## Points forts

### Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

### Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile


### Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Puissance de sortie totale de 8 W RMS

### Design compact

Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

### Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

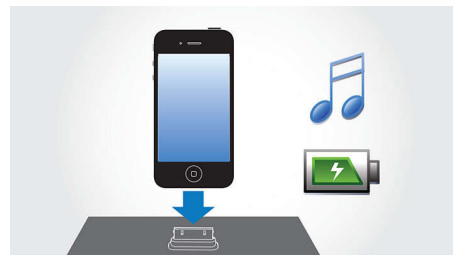

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

### Fonctionnement sur secteur et sur piles



Cette radio Philips fonctionne sur piles ou sur secteur pour plus de confort et de flexibilité. Lorsque vous n'avez pas accès à une prise électrique ou lorsque vous êtes gêné par la vue de câbles disgracieux, optez pour un fonctionnement sur piles. Lorsque vous devez pouvoir compter sur une alimentation électrique stable et continue, branchez le poste directement sur une prise murale. À vous la liberté d'écouter la radio partout où vous le désirez.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 8 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Pratique

- Périphérique de chargement: iPod, iPhone

## Alimentation

- Type de pile: AA/LR6 alcaline
- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Nombre de piles: 4

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,4 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):  
264 x 74 x 94 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
354 x 108 x 127 mm
- Poids du produit: 0,9 kg

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 66136 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)