

Philips
CD радиокасетофон

Червено

AZ102P



Влезте в действието

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

Лесна употреба

- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Програмируем за 20 мелодии CD
- Линеен вход

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- CD плейър
- FM/MW тунер за слушане на радио

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена

Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход



Power

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6
- Тип захранване: вход за променлив ток

Акcesoари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Други: Ръководство за потребителя
- Гаранция: Гаранционна карта

Удобство

- Тип устройство за зареждане: отгоре

Размери

- Бруто тегло: 2.1 кг
- Дълбочина на опаковката: 264 мм
- Височина на опаковката: 155 мм
- Ширина на опаковката: 284 мм
- Тегло: 1,7 кг
- Дълбочина на главния блок: 245 мм
- Височина на главния блок: 123 мм
- Ширина на главния блок: 262 мм

Акценти

Динамично усилване на басите




Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

CD размесване/повторение



Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

FM/MW тунер

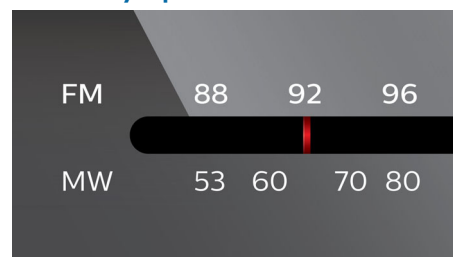

FM/MW (AM) стерео тунер

Линеен вход

Линеен вход



Дата на издаване
2015-01-22

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91851
EAN: 08 71258 16504 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com