

Philips
DVD systém domáceho
kina SoundBar



HTS6100

5.1-kanálové domáce kino z 1 zariadenia s funkciou Ambisound

Vychutnajte si 5.1-kanálový priestorový zvuk v akomkoľvek druhu miestnosti, a to v akejkoľvek polohe na sedenie. Tento jednodielny integrovaný systém, ktorý obsahuje Ambisound, sa zmestí pod akýkoľvek plochý TV a poskytuje vzrušujúci zážitok z počúvania s vynikajúcou kvalitou zvuku a obrazu.

Connect

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

Zažite

- Vhodné pre každý plochý televízor, optimálne s uhlopriečkou 37" (94 cm) alebo viac
- SoundBar s integrovanými reproduktormi, zosilňovačmi a DVD prehrávačom
- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Počujte

- 5.1-kanálový priestorový zvuk Ambisound z menšieho počtu reproduktorov
- Dokonalá kvalita zvuku s jemnými kuželovými výšk. repr. a DoubleBASS
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život


Pozrite si

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

PHILIPS

Hlavné prvky

Ambisound

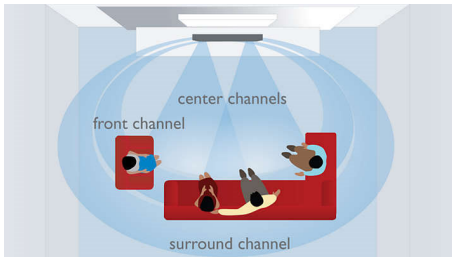

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacanálový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

SoundBar



SoundBar predstavuje univerzálne riešenie domáceho kina, ktoré zaisťuje vynikajúci 5.1-kanálový priestorový zvuk pre pohlcujúci zážitok z filmu. SoundBar, ktorý integruje reproduktory, zosilňovače a DVD prehrávač, predstavuje všetko, čo potrebujete mať pod televízorom. Pomôže vám uchovať vašu obývačku tak, ako chcete, avšak dodáva vynikajúci zážitok z viacanálového zvuku - pre filmové momenty zdieľané s priateľmi a rodinou.

Vhodné pre každý plochý televízor



SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV s 94 cm (37") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník - pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Dokonalá kvalita zvuku




Kvalitu zvuku, ktorá akoby bola z iného sveta, vám prináša DoubleBASS a jemné kuželové výškové reproduktory. DoubleBASS zachytí nízke frekvencie a opätovne ich vytvorí v zvukovom rozsahu subwoofera, takže budete počuť aj najhlbšie basové tóny. Jemné kuželové výškové reproduktory vyčistia frekvencie vysokého a stredného pásma, ktoré zlepšujú čistotu zvuku a rozširujú zvukovú scénu - takže budete všetko počuť vo svojej kompletnej čistote.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí


skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viacanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

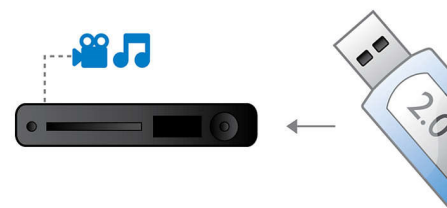

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Funkcia MP3 Link

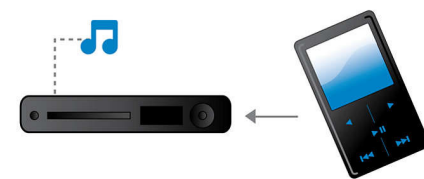

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z Vašho prenosného multimediálneho prehrávača na Vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link preniesie Vašu prenosnú hudbu do pohodlia Vašej obývačky.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice (Čistý hlas), FullSound
- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Classic, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Správy, Športy

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Budiče reproduktorov: 2 x 1" jemné kuželové výškové reproduktory, 6 x 2,5" širokopásmové woofery
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Impedancia reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor), Konektory reproduktora Easy-Fit, Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja)
- Subwoofer (sieťový zdroj): FM anténa, Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie,

Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, FM anténa, Prepojovací kábel, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka balenia: 347 mm
- Šírka prístroja: 958 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 30,4 kg
- Výška balenia: 565 mm
- Výška prístroja: 163 mm
- Šírka balenia: 1040 mm
- Hĺbka prístroja: 141 mm
- Hmotnosť prístroja: 7 kg
- Hmotnosť subwoofera: 10 kg
- Hĺbka subwoofera: 295 mm
- Výška subwoofera: 440 mm
- Šírka subwoofera: 295 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com