




飛利浦
PC 網路攝影機



SPZ5000

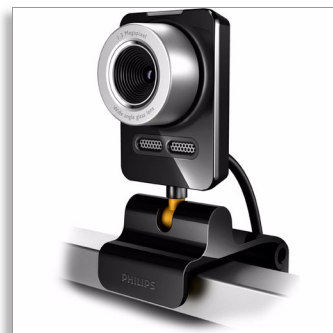

線上開趴！

享受具備優異音質的真實 130 萬像素視訊及增強 800 萬像素相片、5 倍數位變焦、YouTube 即時上傳，以及可容納更多人在畫面中的廣角鏡頭。可輕鬆旋轉的轉軸，讓您對準任何想要的內容。

提升網際網路通訊標準

- 真實 130 萬像素的一流影像品質
- 增強 800 萬像素讓相片更清晰
- 絕佳的近拍 5 倍數位變焦
- 廣角鏡頭可將更多人進入畫面中
- 臉部追蹤功能不會錯過任何微笑表情
- 自然視訊，每秒 60 個畫面

輕鬆簡單

- 即時上傳 YouTube 視訊
- 自由旋轉軸讓您想拍哪就拍哪
- 通用夾鉗適用桌上型電腦、筆記型電腦與螢幕
- 相機鏡頭可向前折疊輕鬆收納

全方位接收清晰聲音

- 內建指向性麥克風給您高級音質
- 降噪功能可提高語音清晰度

PHILIPS

規格

技術

- 感應器：130 萬像素的 CMOS 網路攝影機
- 鏡頭最大光圈：F2.6
- 鏡頭檢視角度：80 度，廣角
- 鏡頭結構：4 個元件
- 白平衡：2600 - 7600 K
- 最低照度：< 5 勒克斯
- 資料格式：YUY2, MJPEG
- 色深：24 位元

解析度

- 影片解析度：130 萬畫素
- 相片解析度：130 萬畫素
- 內插視訊解析度：2.0 MP
- 內插相片解析度：800 萬像素
- 最大畫面速率：每秒 60 個畫面

音訊

- 麥克風：內建麥克風
- 降噪功能：是

其他功能

- 數位鏡頭伸縮：5 倍
- 臉部追蹤：是
- 有趣的視訊功能：趣味相框，趣味標誌
- 快照按鈕：是
- 開關活動 LED：是
- 立即上傳到 YouTube：是

軟體

- 專屬軟體：飛利浦 CamSuite
- 新增視訊至：Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

系統需求

- 作業系統：Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

- (32 位元), Microsoft Windows Vista (64 位元)
- 處理器：1.6 GHz 或同等級處理器
- RAM 記憶體：512 MB RAM (XP) / 1 GB RAM (Vista 與 Windows 7)
- 硬碟空間：200 MB
- USB：可用的 USB 埠
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機：是

連線

- 纜線長度：1.5 公尺
- 介面：USB 1.1, USB 2.0
- USB 視訊等級：UVC
- 電源：透過 USB 纜線供應

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：3.7 x 5.6 x 1.2 cm
- 產品規格含底座 (寬 x 高 x 深)：4 x 8.8 x 8.8 cm
- 重量 (含機座)：0.105 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：9.5 x 19.5 x 7.5 cm
- 淨重：0.105 kg
- 總重：0.41 kg
- 皮重：0.305 kg
- EAN: 87 12581 52646 7
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：印刷開窗盒

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高)：24.5 x 20.5 x 20.5 cm
- 淨重：0.63 kg
- 總重：1.63 kg
- 皮重：1 kg
- EAN: 87 12581 52647 4
- 包裝數：6

焦點

增強 800 萬像素相片

具備 800 萬像素 (軟體增強) 相片解析度的網路攝影機能呈現更多細節。這對於列印高解析度海報影像來說已綽綽有餘了。

廣角鏡頭

高品質廣角鏡頭擁有較大視野，其操作方式與廣角攝影鏡頭一樣，能維持相同的視訊品質，讓更多人入鏡。

即時視訊上傳

在 YouTube 上分享您的最新視訊，拉近朋友和家人的距離。利用網路攝影機建立個人視訊，只要簡單個 3 個步驟，就能以單一應用程式將影片上傳到 YouTube。按兩下選擇視訊，輸入您的 YouTube 使用者名稱與密碼，接著輸入主題和視訊描述 (若有的話)，再按下「上傳」。

臉部追蹤

功能強大的攝影機軟體會自動偵測您的臉部，並隨著您移動鏡頭。在視訊聊天時，即使您移動身體，影像也會不偏移。這讓您可隨心所欲並自然地表現自己。

每秒 60 個畫面的自然視訊

以每秒 60 個畫面的速度呈現自然的全動態視訊。是與朋友視訊交談或以高畫質錄影的最佳工具。

內建指向性麥克風

指向性麥克風會精準接收您的聲音，所以您可以自然地說話，不必靠近麥克風才可接收聲音。麥克風還會自動降低背景雜訊，對方可聽到更自然的聲音。

方便收納



相機鏡頭可向前折疊輕鬆收納

自由旋轉軸

便利的旋轉軸設計，讓您輕鬆享受網路攝影自由。您大可 360° 任意旋轉攝影機，不需移動網路攝影機，想拍哪就拍哪。

通用夾鉗

通用夾鉗讓您更容易將網路攝影機穩固安裝在任何桌上型電腦、筆記型電腦與液晶螢幕上。特殊的設計可將網路攝影機牢牢固定，不會在聊天時移動或掉落。



發行日期 2017-07-07

版本：2.1.5

12 NC: 8670 000 60175
EAN: 87 12581 52646 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com