

Philips Perfect sound
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 45 min
Écran 2,0", rétroéclairage blanc
Haut-parleur
3 combinés

CD4953B



Oubliez la distance

grâce à une qualité de son exceptionnelle

La série 4000 vous offre une qualité de son exceptionnelle qui vous permet de rester en contact avec vos proches même lorsqu'ils ne sont pas à vos côtés. Avec le Philips CD4953B/38, il n'a jamais été aussi simple d'utiliser un téléphone sans fil !

Produit éco-responsable

- 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé
- Faible consommation : < 0,55 W en mode veille

Simplissime

- Écran noir sur blanc très lisible 5,1 cm (2,0")
- Enregistrez jusqu'à 200 contacts dans votre répertoire
- Navigation aisée grâce au menu à icônes
- Jusqu'à 45 min de messages sur votre répondeur
- Jusqu'à 20 h d'autonomie en conversation

Son exceptionnel

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
- Suppression d'écho en full duplex pour une conversation naturelle
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

PHILIPS

Points forts

Son HQ




Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Suppression d'écho en full duplex



Dans une conversation naturelle, les interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour parler : les voix se superposent toujours un peu. Grâce à notre technologie de suppression d'écho en full duplex, vous entendez tout parfaitement, même si vous êtes deux à parler en même temps.

Mon profil sonore

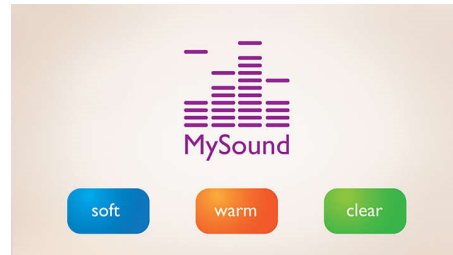

La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Répertoire de 200 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 200 noms dans votre répertoire.

Écran noir sur blanc 5,1 cm (2,0")

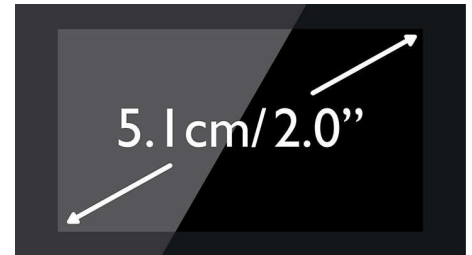

Écran noir sur blanc très lisible 5,1 cm (2,0")

Menu à icônes



Grâce au menu à icônes moderne et facile à utiliser, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin d'un coup d'œil.

Jusqu'à 45 min d'enregistrement



Grâce aux 45 minutes de temps d'enregistrement, vous ne raterez aucun message important.



Caractéristiques

Son

- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 22
- Personnalisation: Modes Silence et Nuit
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Clavier rétroéclairé: Blanche
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 5 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Témoin d'événement sur le combiné
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Chiffres de grande taille
- Jusqu'à 20 h en communication
- Jusqu'à 300 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 25 cm
- Profondeur: 10.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 61378 5
- Poids brut: 0.959 kg
- Poids net: 0.824 kg
- Poids à vide: 0.135 kg

Image/affichage

- Taille de l'écran: 5,1 cm/2,0"
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: FSTN blanc sur noir (négatif)
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 45 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: Compteur orange (2 x 7 segments)
- Contrôle du répondeur: base & combiné
- Haut-parleur sur la base

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 100 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 61378 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com