




Philips Fidelio
Fidelio
Беспроводные наушники
Bluetooth®

Звук высокого разрешения

Накладные
Уникальные подушечки из
пеноматериала
NFC

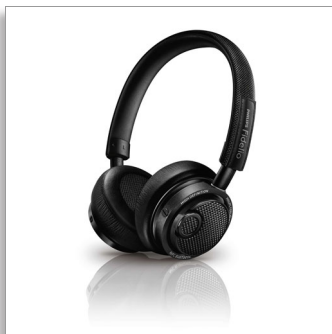

M2BTBK

Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились

Куда бы вы ни отправились, с Fidelio M2BT в вашем распоряжении будет звук высокой четкости и широкие возможности подключения по Bluetooth® — как дома, так и в дороге. Технология NFC обеспечивает беспроводное сопряжение одним касанием, а удобные элементы управления позволяют без труда переключаться между режимами музыки и вызовов.

Комфорт в движении

- Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки
- Оголовье из текстурированного материала для максимальной надежности

Четкий звук и беспроводное соединение

- Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания
- Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Поддержка Bluetooth® 4.0 для превосходной передачи звука
- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Удобное, интуитивно понятное использование

- USB-кабель для зарядки длиной 1 м
- Аудиокабель 1,2 м на случай, если разрядится аккумулятор

PHILIPS
Fidelio

Основные особенности

Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

40-мм излучатели высокой четкости



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм


динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

Акустическая изоляция



В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

Система Bass Reflex (BRS)

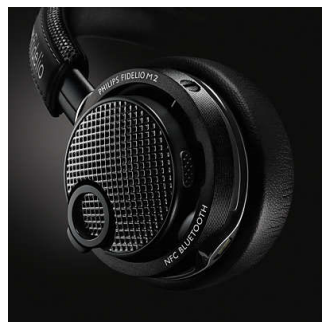

Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена

диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

Bluetooth® 4.0

Современная технология Bluetooth® 4.0 гарантирует превосходный звук и удовольствие от прослушивания.

Два встроенных микрофона

Наушники M2BT оснащены двумя микрофонами: один предназначен для передачи голоса, а другой — для измерения уровня окружающих шумов и автоматической настройки звука для оптимального качества связи.

Интуитивно понятные элементы управления на чашке наушников



Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и вызовами. С их помощью можно переключать дорожки, управлять воспроизведением музыки, вызовами и громкостью.

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 40 мВт
- Искажение (КНИ): КНИ $\leq 0,1\%$
- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц: при использовании входящего в комплект кабеля для наушников

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Подключение кабеля: Бескислородный кабель (1,1 м)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Наибольший радиус действия: До 15 м

Внешняя упаковка

- Длина: 18.5 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- Длина: 7.3 (дюймы)
- ширина: 18 см
- Вес брутто: 1.16 кг
- высота: 22.5 см
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- ширина: 7.1 (дюймы)
- высота: 8.9 (дюймы)
- Вес нетто: 0.572 кг
- Вес брутто: 2.557 фунта
- Вес нетто: 1.261 фунта
- Вес упаковки: 0.588 кг
- Вес упаковки: 1.296 фунта

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-полимерный

- Время нахождения в режиме ожидания: 350 часов
- Время разговора: 10 часов
- Время воспроизведения музыки: 10 часов

Размеры упаковки

- высота: 22.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 17 см
- Глубина: 8 см
- высота: 8.9 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 73172 9
- ширина: 6.7 (дюймы)
- Вес брутто: 0.49 кг
- Глубина: 3.1 (дюймы)
- Вес нетто: 0.286 кг
- Вес брутто: 1.08 фунта
- Вес нетто: 0.631 фунта
- Вес упаковки: 0.204 кг
- Вес упаковки: 0.449 фунта

Габариты изделия

- высота: 18 см
- ширина: 15 см
- Глубина: 7 см
- ширина: 5.9 (дюймы)
- высота: 7.1 (дюймы)
- Глубина: 2.8 (дюймы)
- Вес: 0.19 кг
- Вес: 0.419 фунта

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: В комплекте
- Чехол для хранения
- Кабель USB: Комплект для зарядки
- Аудиокабель: Аудиокабель 1,2 м, 3,5 мм