

Philips
Zvočnik SoundBar

Virtualni prostorski zvok

Vgrajen globokotonski zvočnik
2 vhoda HDMI in izhod HDMI
ARC
Bluetooth®

HTL5120S



Mogočen zvok za vsak televizor

z vgrajenim globokotoncem

Spustite zvočni potencial vseh vaših predstavnostnih naprav z vajeti. Z vgrajenim globokotoncem in orientacijskim senzorjem vam daje svobodo, da zvočnike Soundbar postavite po svojih željah.

Enostavno do polnega in bogatega zvoka

- Vgrajen aktivni globokotonec za mogočne nizke tone
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Priključite na HDMI x 2 za čudovito kakovost slike in zvoka
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma


Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Minimalistična modna zasnova, ki dopolnjuje sodobno opremo prostora
- Orientacijski senzor zagotavlja vrhunski zvok v vsakem prostoru

PHILIPS


Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

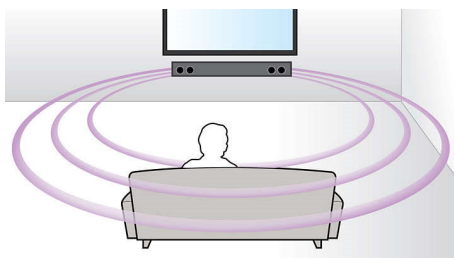

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

HDMI x 2

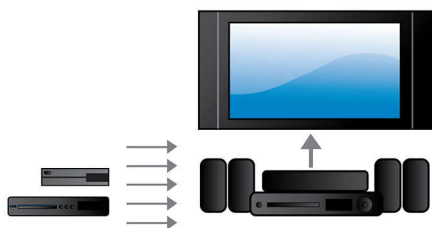

Uživajte v neprekosljivem 3D predvajanju in kristalno jasnem 5.1 oz. 7.1 zvoku, tako da preprosto povežete zvočni izhod HDMI x2 našega predvajalnika s priključkom na vašem AV-sprejemniku, ki ne podpira 3D.

Vgrajen aktivni globokotonec




Vgrajen aktivni globokotonec za mogočne nizke tone

Minimalistična modna zasnova

Minimalistična modna zasnova, ki dopolnjuje sodobno opremo prostora

Orientacijski senzor

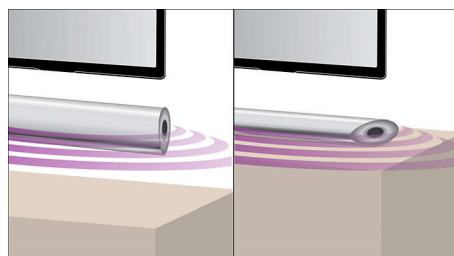


Kakovost doživetja zvoka določa položaj zvočnika SoundBar v prostoru. Na srečo je ta sistem opremljen s pametnim samoorientacijskim senzorjem, ki nemudoma optimira kakovost zvoka, potem ko zazna, ali je zvočnik Soundbar postavljen v vodoravnem ali navpičnem položaju. Zato ste lahko prepričani, da bo doživetje zvoka vedno odlično, ne glede na to, ali zvočnik Soundbar postavite na polico ali namestite na steno.

Bluetooth



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Dolby Digital

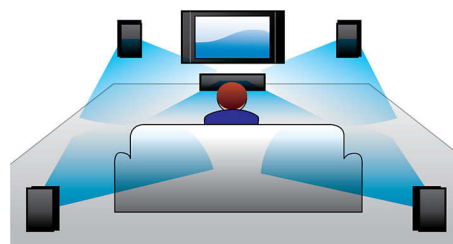

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izhodna moč zvočnika: 2 x 60 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 120 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Zvočne enote: 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik, 1 x 10 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon zvočnika: 55–18k Hz
- Impedanca zvočnika: 3 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 12 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm Music iLink
- Stranski priključki: Zvočni vhod (3,5 mm)

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 66852 5
- Dolžina: 111.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 14.2 cm
- Bruto teža: 6.1 kg
- Višina: 21.8 cm
- Neto teža: 4.323 kg
- Teža embalaže: 1.777 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika,

Preklop sistema v stanje pripravljenosti

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 40 W
- Napajanje: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 21.8 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 14.2 cm
- Globina: 111.2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Bruto teža: 6.1 kg
- Neto teža: 4.323 kg
- Teža embalaže: 1.777 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1010 x 154 x 81 mm
- Teža vključno z embalažo: 6,2 kg
- Teža glavne enote: 3,9 kg
- Embalaža (Š x V x G): 1112 x 218 x 142 mm

Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje



Datum izdaje 2024-04-16

Različica: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com