




Philips
Langaton puhelin

D150

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
2 luuria
2 luuria

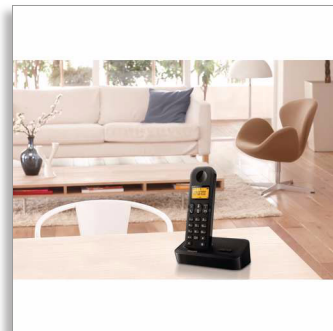

D1502B



Yksinkertaisuus kunniaan

Mahdollisimman yksinkertaiseksi suunniteltu puhelin tarjoaa pitkäkestoista ergonomista käyttömukavuutta ja loistavan äänentoiston. Todellinen Plug & Play -laite ja sen helppokäyttöinen valikko tekevät käytöstä yksinkertaista.

Helppoa ja mukavaa

- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja keltainen taustavalo
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa

Kristallinkirkas ääni

- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa

Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Kohokohdat

Parametrinen taajuuskorjain




Puhelimemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö




Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluita.

4,1 cm:n (1,6") näyttö

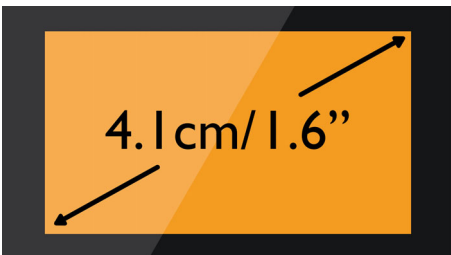

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja keltainen taustavalvo

Helppo ottaa käyttöön

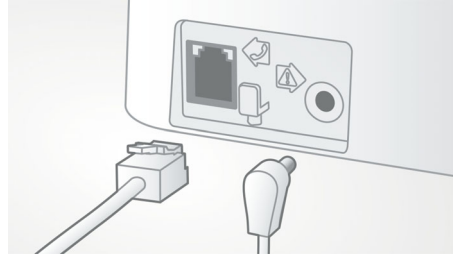


Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Soittajan tunnistus



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Optimoitu antennin muotoilu

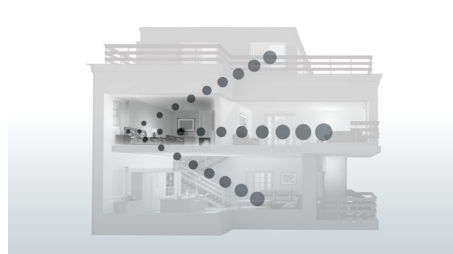

Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Jopa 16 tuntia puheaikaa



Puhelimen yksi lataus riittää 16 tunnin puheaikaan.

Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet



Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: Mustavalkoinen, aakkosnumeerinen
- Taustavalo: kyllä: KYLLÄ
- Taustaväri: Kellanruskea

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa: KYLLÄ

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa: KYLLÄ
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota

Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö: KYLLÄ
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelun automaattinen lopettaminen: KYLLÄ
- Näppäinäänet käytössä/pois: KYLLÄ
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan tunnistus, Mikrofoni mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Linjajohtoon pituus: 1,8 m

- Virtajohtoon pituus: 1,8 m
- Latausaika: 8 tuntia: KYLLÄ
- Jopa 16 tuntia puheaikaa: KYLLÄ
- Valikoima: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa: KYLLÄ
- Akun latauksen osoitin: KYLLÄ
- Näppäimistölukko: KYLLÄ
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ

Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä: KYLLÄ

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- EAN: 87 12581 67290 4
- Kokonaispaino: 0,703 kg
- Nettopaino: 0,581 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,122 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava



Julkaisupäivä 2014-12-13

Versio: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98997
EAN: 08 71258 16729 04

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com