



Philips  
Radioura z digitalnim  
iskanjem postaj

Digitalno iskanje postaj FM

Dvojni alarm  
Shranjene nastavitve časa in  
alarma

AJ3116

## Prebujajte se, kot si sami želite!

Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

### Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja


### Enostavna uporaba

- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

# PHILIPS

## Značilnosti

### Bujenje z radiem ali brenčalom

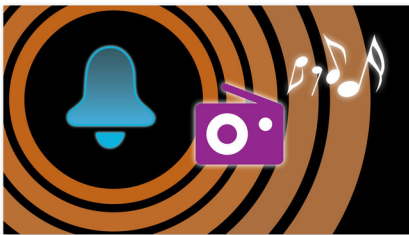

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

### Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.




Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

### Funkcija Gentle Wake




Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

### Ponovitev alarma

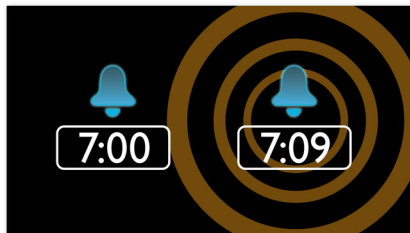


Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

### Izklopni časovnik

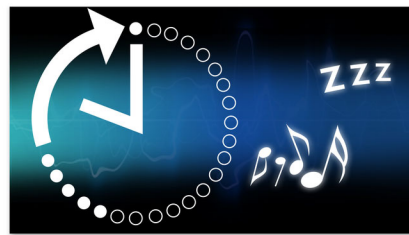

Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

### Dvojni alarm

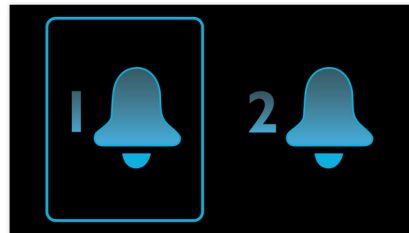

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

### Rezervna baterija

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije.

# Specifikacije

## Ura

- Tip: Digitalno
- Zaslona: LED
- Oblika zapisa časa: 24 H

## Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Brenčalo, Radio FM
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- 24-urna ponastavitev alarma
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon FM: 87,5 - 108 MHz
- Št. prednastavljenih postaj: 10 FM
- Antena: Antena FM

## Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Izhodna moč (RMS): 200 mW
- Regulacija glasnosti: digitalni

## Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Vhod omrežnega napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije med delovanjem: < 5 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AAA
- Število baterij: 2

## Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š × G × V): 130 x 46 x 130 mm
- Dimenzije embalaže (Š × G × V): 137 x 58 x 164 mm
- Teža izdelka: 0,25 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,35 kg

## Dodatna oprema

- vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list



Datum izdaje 2022-05-11

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027  
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)