




Philips  
Беспроводная AC

Bluetooth

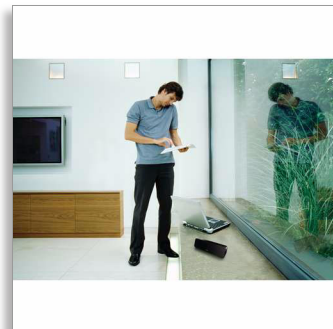

SBT550

## Мощный, насыщенный звук

AC с технологией Bluetooth с поддержкой беспроводной передачи звука

Мощное звучание и поддержка беспроводной передачи музыки через Bluetooth. AC Bass Reflex обеспечивают мощные, глубокие басы. Разъем USB позволяет заряжать любое устройство. Эта AC SBT550/12 станет вашим постоянным спутником.

### **Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®**

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth

### **Насыщенный, богатый звук**

- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- AC Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание
- Мощные излучатели гарантируют насыщенный живой звук

### **Удобно и просто**

- Разъем USB позволяет заряжать другие устройства
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

### **Простота использования**

- Идеально подойдет для смартфона, компьютера или портативного устройства

# PHILIPS

## Основные особенности

### Беспроводная передача звука

Акустическая система поддерживает потоковую передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы можете слушать любимые мелодии в высоком качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.

### Поддерживает Bluetooth



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

### Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется

в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

### Насыщенный и живой звук

Мощные излучатели премиум-класса создают чистое, живое звучание музыки с

глубокими динамичными басами, которое не оставит вас равнодушным.

### Встроенный разъем USB



Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

# Характеристики

## Совместимость

- работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3 поколения или выше
- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Зарядка через USB: Да
- Аудиовход (3,5 мм): Да

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

- Звуковая система: Стерео
- Акустические системы: 2,5"

## Громкоговорители

- Акустические системы Bass Reflex: Да

## Питание

- Электропитание: 110—240 В

## Аксессуары

- Кабель для: Аудиовход 3,5 мм
- Гарантийный сертификат: Да
- Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да
- Краткое руководство: Да

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 380 x 119 x 112 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 480 x 165 x 170 мм
- Вес продукта: 1,5 кг
- Вес, включая упаковку: 2,13 кг



Дата выпуска 2014-10-14

Версия: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263  
EAN: 87 12581 64193 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)