

Philips  
Bumbox CD

Zgrywanie płyt CD  
Cyfrowe strojenie

AZ1846



## Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz. Wyposażony jest w bezpośrednie połączenie USB i funkcję cyfrowego nagrywania plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku – bez potrzeby użycia komputera.

### Radość z muzyki z wielu źródeł

- Cyfrowe strojenie w pamięci stacji
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

### Wygodne użytkowanie

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Nagrywanie plików MP3 za jednym dotknięciem, bez komputera
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

### Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk
- Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk

# PHILIPS

# Zalety

## Zestaw głośników z systemem Bass Reflex



Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie dostosowany do parametrów głośnika niskotonowego, który pozwala zoptymalizować spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony niskie przy śladowych zniekształceniach. W połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego basu.

### Głośniki pełnozagr. 10,2 cm/4"

Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk

### Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W


rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

### Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### Moc 4 W RMS

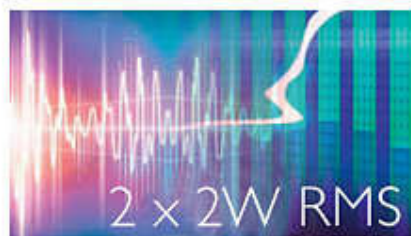

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 4 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

## Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

### Bezp. łącz. USB




W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

### Cyfrowe strojenie w pamięci



Cyfrowe strojenie w pamięci stacji



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS
- Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

## Głośniki

- Wykończenie osłony głośnika: metal
- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

## Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe

## Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 5
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

## Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar D (LR20)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

## Aksesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

## Wymiary

- Waga brutto: 3,7 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 240 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 168 mm
- Waga: 2.8 kg
- Szerokość jednostki centralnej: 420 mm
- Wysokość opakowania: 283 mm
- Szerokość opakowania: 457 mm
- Głębokość opakowania: 210 mm

## Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór

