




Philips
leitor de DVD

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

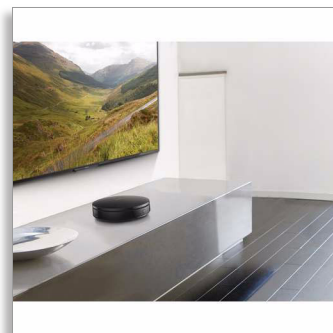

DVP2980

Leitor de DVD completo

com ligação HDMI e USB

O seu leitor de sonho com qualidade de imagem realista e impressionante e a capacidade de reproduzir praticamente qualquer disco!

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- CinemaPlus para imagens melhores, mais nítidas e mais claras
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Fácil de usar

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Unidade ProReader para uma reprodução em problemas em praticamente qualquer disco


Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

PHILIPS

Destques

CinemaPlus

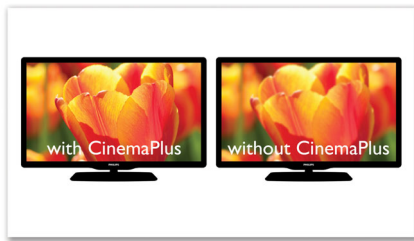

Deleite os seus olhos com imagens extremamente nítidas e realistas. Com um algoritmo inteligente, o CinemaPlus analisa cada pixel em cada fotograma antes de otimizar a sua nitidez e estabilidade da cor. Os resultados são óbvios - consegue ver mais detalhes, as imagens tornam-se mais cristalinas e tudo parece incrivelmente natural. As noites de cinema nunca mais serão iguais.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Unidade ProReader



A unidade ProReader permite-lhe desfrutar de filmes e vídeos sem preocupações. Mesmo quando os discos mais antigos apresentam riscos e manchas, pode ter a certeza que de estes serão reproduzidos do início ao fim - sem qualquer sinal de danos. Através da utilização de tecnologia de ponta, a unidade ProReader converte sinais analógicos fracos em sinais digitais fortes, extraíndo a informação necessária para uma reprodução adequada de todo o conteúdo de um disco menos perfeito. Juntamente com a sua capacidade para ler praticamente qualquer formato de vídeo, a unidade ProReader proporciona-lhe a garantia única de reprodução assegurada de qualquer disco que desejar.

Ajuste do ecrã



Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total

Especificações

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Taxas de bits MP3: 8 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Imagem/visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída HDMI

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental

Alimentação

- Consumo de energia: < 11 W
- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 100 dB
- Sistema de som: Dolby Digital

Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilha AAA (x1), Cabo áudio/vídeo, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 18 x 18 x 5,3 cm
- Peso: 0,4 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 25 x 21 x 8 cm
- Peso bruto: 0,8 kg
- Peso líquido: 0,6 kg
- Tara: 0,2 kg
- EAN: 48 95185 61382 6

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 49,2 x 23,1 x 27,1 cm
- Peso bruto: 6 kg
- Peso líquido: 3,6 kg
- Tara: 2,4 kg
- GTIN: 1 48 95185 61382 3



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 2.1.6

12 NC: 8670 001 28297
EAN: 48 95185 61382 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com