

Philips
HD video kamera



CAM101BL



En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Anılarınızı HD kalitesinde yeniden yaşayın

ESee video kamera CAM101, full HD kayıtlı anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.

Full HD kalitesinde videoları kolay ve hızlı bir şekilde çekin

- Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın
- Yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksele kadar çözünürlük
- Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunuşlu kullanım
- 32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası
- 3 sn önceden kaydetme özelliği, siz beklemediğiniz anda anılarınızı ölümsüzleştirir

Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylaşın

- PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi
- E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım
- Özel videolar için film kurgu yazılımı
- Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

İstedığınız yere götürün

- Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
- Dahili pil USB ile kolayca şarj edilir
- Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Tek dokunuşlu kullanım



Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.

Hızlı paylaşım



Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıyorsanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda


dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

Entegre USB fişi



PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi

Full HD (1080p) videolar

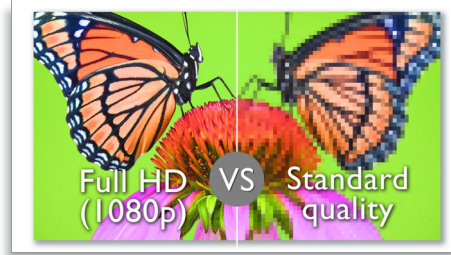

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. "p" ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

3 sn önceden kaydetme



Yaşamın en güzel anları sizi bazen hiç ummadığınız bir zamanda bulur. 3 sn önceden kaydetme özelliği sayesinde, kayda birkaç saniye geç başlasanız bile videolarınızda daha fazla anıyı ölümsüzleştirebilirsiniz. 3 sn önceden kaydetme özelliğini seçtiğinizde, video kameranız siz kayıt düğmesine basmadan üç saniye önce otomatik olarak kayda başlar. Bu sabit arabellekle bir daha videolarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.

Micro SD kart yuvası



Philips video kameranın micro SD kart yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama kapasitesi bakımından büyük olan micro SD kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD olarak 16 saat video demektir. Gidin ve istediğiniz kadar çok çekim yapın.

Teknik Özellikler

Video Kalitesi

- Çözünürlük: 30 fps'de Full HD (1440 x 1080), 30 fps'de HD (1280 x 720p), 30 fps'de SD (640 x 480)
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma, MP4 dosya formatı
- Efektler: Siyah ve Beyaz, Negatif, Normal, Sepya
- Sahne Modu: Şık görünüm, Arka ışık, Kar/Plaj, Günbatımı
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi

Mercek ve Sensör

- Mercek: Sabit Odak (0,7 m - sonsuz)
- Diyafram: F2.8
- Büyütme: Hızlı çok aşamalı 2x dijital
- Sensör: 1/3,2" 5MP CMOS sensör
- Düşük ışık hassasiyeti: 1300 mV /lüks-sn hassasiyet

Video kamera özellikleri

- Otomatik Kapanma: 3 dakika
- Etkileşim: gezinme, çalma; oynatma, kayırt, yakınlaştırma
- Tripod Montajı

Ekran

- 2 inç LCD (diagonal)
- 640 x 240 piksel çözünürlük

Kapasite

- Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
- Kayıt Süresi: Full HD için 4 GB'da 1 saat, HD için 2 GB'da 1 saat, SD için 1 GB'da 1 saat

Giriş ve Çıkış

- Ses çıkışı: mini HDMI veya kulaklık jakı

- Mikrofon: Dahili çok yönlü, Rüzgar gürültüsü azaltma
- Hoparlör: Dahili Hoparlör
- TV Çıkışı: AV çıkışı, HDMI

Pil

- Şarj Olma Süresi: Adaptör ile 2 saat, Bilgisayar USB'si ile 3 saat
- Ömrü: 2 Saat
- Tip: Li-ion Pil

Philips Arcsoft yazılımı

- Kolay paylaşım: Facebook'a doğrudan yükleme, web siteleri için yükleme tuşu
- Video Düzenleme: başlık, müzik ve kredi ekleyin, filmler oluşturun, videoları kesin

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 55 x 99 x 17 mm
- Ürün ağırlığı: 0,082 kg

Minimum Gereksinimler

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Diğer: 300 MB boş sabit disk alanı, USB v1.1
- Windows: 1GB RAM ve 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz işlemci, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Aksesuarlar dahildir

- Philips Arcsoft Yazılımı: .
- Kablolar: TV AV çıkışı
- Taşıma çantası: .
- Bilek kayışı: .



Yayın tarihi 2013-03-02

Sürüm: 2.3.4

12 NC: 8670 000 70841
EAN: 87 12581 57850 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com