



Philips  
2.1-hjemmekino

3D Blu-ray  
dokkingstasjon for iPod/iPhone

HTS4282



# Flott klarhet for filmer og musikk

## Lidenskap for lyd

Det elegante Philips SoundHub-hjemmekinoanlegget HTS4282 fra Philips med 3D Blu-ray gir utmerket klarhet og en omsluttende surroundlydopplevelse. Mineralbaserte høyttalermembraner gir svært klare lyddetaljer.

### Flott lydopplevelse

- Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra klarhet
- Klasse D-forsterker for dynamisk og klar lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Tiltalende design med høyglanset utførelse og glass

### Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- WiFi-tilbehør som ekstrautstyr for tilkobling til Internett



# PHILIPS


## Høydepunkter

### Mineralbaserte høyttalermembraner




Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra klarhet

### Klasse D-forsterker

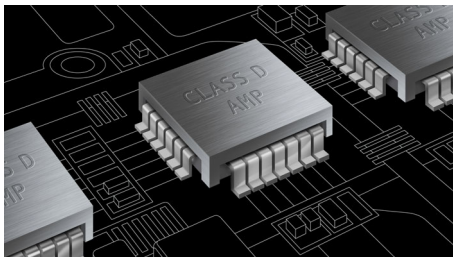

Klasse D-forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.


### Dolby TrueHD og DTS-HD

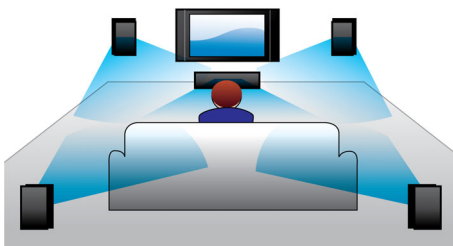

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden


slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

### 400 W RMS-effekt

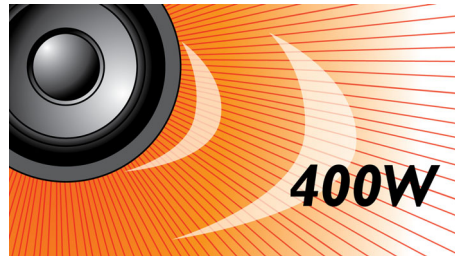

400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

### Berøringspanel for avspilling

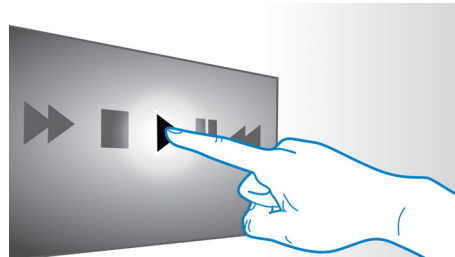

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.


### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen


i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-film utgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

### Dokkingstasjon er inkludert for iPod/iPhone

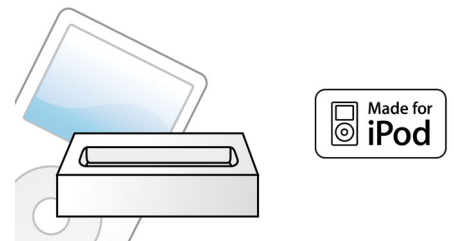

Bruk dokkingstasjonen til iPod og iPhone, og gled deg over musikk fra iPod-en og iPhone-en på hjemmekinoanlegget.

### Høyhastighets USB 2.0-kobling

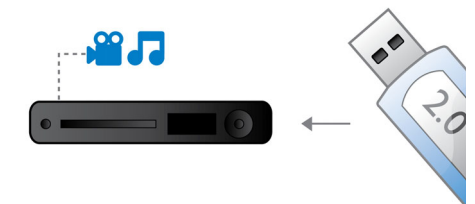

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, CVBS-videokabel, DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte

## Matchende Philips-TVer\*

- 3000-serien: 32PFL3606, 42PFL3606

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, asf

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-høytalertilkobling, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi-USB-spør

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 60 x 335 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 3,4 kg
- Satellitthøytaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 millimeter
- Vekt på satellitthøytaler: 0,55 kg
- Kabellengde for satellitthøytaler: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,8 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 550 x 393 x 275 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 9,8 kg

## Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellitthøytalere
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 3" fulltonewoofe
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 6 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofe
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 75 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-høytaler, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 100 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 400 W

## Bærekraft

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato  
2017-10-28

Versjon: 6.3.9

12 NC: 8670 000 71819  
EAN: 87 12581 58158 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.  
\* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)