



Philips
Σύστημα Hi-Fi DVD
συνιστωσών

- Τουίτερ τύπου Ribbon
- 100W



MCD716

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Ένα σύστημα υψηλής ποιότητας με κομψό και εντυπωσιακό σχεδιασμό. Χάρη στα μαύρα γυαλιστερά ηχεία που παρέχουν ήχο υψηλής ποιότητας και τη δυνατότητα αναπαραγωγής DVD, μπορείτε να ικανοποιήσετε κάθε σας ανάγκη σε εικόνα και ήχο με ένα ηχοσύστημα micro.

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών
- Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon για εντυπωσιακή πιστότητα ήχου
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Μαύρα ηχεία γυαλιστερού φινιρίσματος για πολυτελή εμφάνιση και υφή
- Εξελεγχμένη σχεδίαση στοιχείων με βάση
- Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή DVD, DivX & MP3/ WMA-CD




Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φORMά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108Mhz

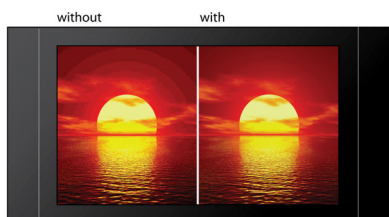

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/A μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολών.

Dolby Digital

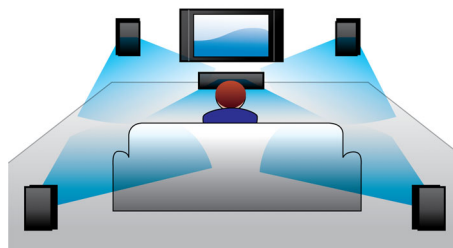


Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

USB Direct



Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένειά.

Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon

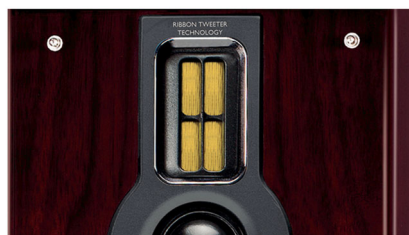

Το Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon είναι ένα μονοπολικό τουίτερ, το οποίο παράγει δυναμικό και καθαρό ήχο από εμπρός. Είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνά στα εξελιγμένα συστήματα ήχου για την αναπαραγωγή ήχου μοναδικής πιστότητας. Οι συμβατικοί κώνοι και τα θολοειδή τουίτερ βασίζονται στην αρχή του κατευθυντικού κινητού πηνίου, ενώ το μονοπολικό τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon εκπέμπει υψηλές

συχνότητες σε πλήρη ακτινοβολία 180 μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται αισθητά το εύρος του φάσματος του ήχου στους υψηλότερους τόνους και διευρύνεται το ηδυσθημίο για ευρύτερο, καθαρό και φυσικό ήχο, ακόμα και στα ηχητικά συστήματα μικρού μεγέθους.

Μαύρα ηχεία γυαλιστερού φινιρίσματος

Μαύρα ηχεία γυαλιστερού φινιρίσματος για πολυτελή εμφάνιση και υφή

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Εξελιγμένη σχεδίαση στοιχείων



Το micro system διαθέτει βάση με τέσσερα τριγωνικά πόδια. Μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε παραμόρφωση του ήχου εξαιτίας δονήσεων, υπερθέρμανσης και ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που μπορεί να δημιουργηθεί από τον ενισχυτή και το CD Player. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου.



12-bit
Video DAC



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, ένταση, Dolby Digital

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 5", τουίτερ τύπου Ribbon
- Βελτίωση ηχείων: 2 δρόμων, αποσπώμενες γρίλιες ηχείων
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD εικόνων, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, γωνία, PBC, Ζουμ, γονικός έλεγχος, μενού δίσκου, γρήγορη κίνηση πίσω, γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, αργή κίνηση

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: 2xRCA (Ήχος), έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο, έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου, Ακουστικά (3,5 χιλ.), Έξοδος SCART, Έξοδος S-Video
- Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μηχανοκίνητος, θήκη δίσκων
- Βελτιώσεις οθόνης: Λειτουργία DIM
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ

- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), καλώδιο ελέγχου, καλώδιο ρεύματος
- Τηλεχειριστήριο: 47 πλήκτρων με μπαταρίες 2xAAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
- Άλλα: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 160 x 220 χιλ.
- Μικτό βάρος: 12,5 κ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 270 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 230 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 160 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 240 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 330 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 375 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 525 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V

Πράσινο

- Eco Power standby: 1 W

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD εικόνων
- Βελτίωση εικόνας: slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35931
EAN: 87 12581 38621 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com