

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

Blu-ray



HTS3541

เสียงเซอร์ราวดทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์ทรงพลังและภาพระดับ Full HD 1080p ด้วยการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD และ USB
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูง
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเฟลิดเฟลิดกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- เชื่อมวิดีโอ YouTube และภาพถ่าย Picasa ที่คุณชื่นชอบได้โดยตรง



PHILIPS


sense and simplicity

กำลังไฟ 300W RMS



กำลังไฟ 300W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby TrueHD และ DTS-HD

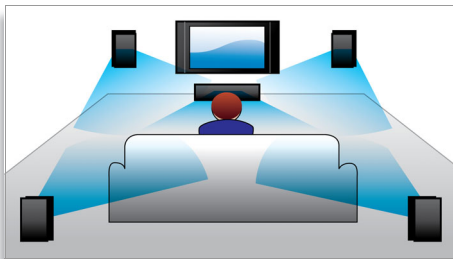

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

เล่นได้ทุกรูปแบบ



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และรูปแบบสื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟล์มูวี่เดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

เข้าชม YouTube และ Picasa



รับชมวิดีโอ YouTube และภาพจาก Picasa บนทีวีของคุณได้ทันที เพลิดเพลินกับคอลเลกชันเพลงออนไลน์บนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ เพียงตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่น Blu-ray หรือระบบภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi หรือใช้สายเคเบิลกับช่องเชื่อมต่อ LAN แล้วย้อนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดบน YouTube & Picasa ได้ทันที

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัล

ได้ และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า



สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ๊ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น Blu-ray ทีวี และอื่นๆ โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบนด์เดอริ์ AAA x 2, เส้าอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (ในบรรจุภัณฑ์), รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายความหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เลนดาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, แจ็คลำโพง Easy-Fit, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเส้าอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC)

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การเชื่อมต่อเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.40 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 159 x 84.5 x 80 มม.

- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงคานหนา (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 159 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงคานหนา: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงคานหนา: 3 ม.
- ลำโพงคานหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 159 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงคานหลัง: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงคานหลัง: 7 ม.
- ขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- น้ำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 2.5 กก.
- ความยาวสายขั้ววูฟเฟอร์: 3 ม.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 520 x 310 x 377 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 9 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเนล
- ตัวขั้วลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแชนเนล: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเนล: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขั้วของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ช่วงความถี่ของขั้ววูฟเฟอร์: 20 - 150k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของขั้ววูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การในพลังงาน: 60 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 50 W
- พลังขับเสียงลำโพงแชนเนล: 4 x 50 W
- พลังขับเสียงขั้ววูฟเฟอร์: 50 W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งเวลา: 40



วันที่ออก 2012-09-27

เวอร์ชัน: 4.3.6

12 NC: 8670 000 77438
EAN: 87 12581 60596 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายความหมายการเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* หากต้องการอัปเดตการเข้าใช้ YouTube และ Picasa โปรดไปที่ www.philips.com/support
* สำหรับรุ่นที่รองรับ Wi-Fi เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์