

Philips
DVD плейър с USB

Възпроизвеждане на DivX
формат

DVP3266K



Направо от USB в телевизора

C5.1 аудио и стерео изход

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- 5.1 аудио и стерео изход за много свързвания

Лесна употреба

- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

Радвайте се на подобро караоке

- Караоке резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома


Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

192kHz/24-битов аудио ЦАП

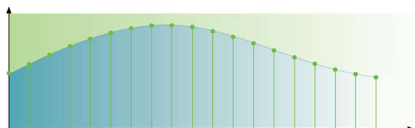

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

5.1 аудио и стерео изход

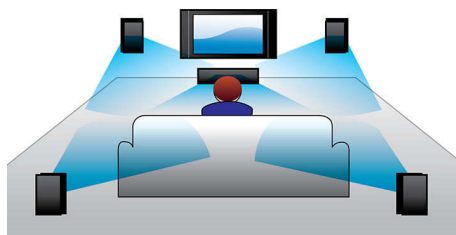


5.1 аудио и стерео изход за много свързвания

Karaoke резултати




Добавете нотка на забавление към своите караоке сеанси с "Караоке резултати". Подложете на оценка изпълнението си, за да го усъвършенствате или да се състезавате с приятели. Функцията "Караоке резултати" автоматично оценява пеенето ви и дава забавна картинка, показваща доколко добре сте се справили. Забавлението никога не свършва.

Възпроизвежда всичко

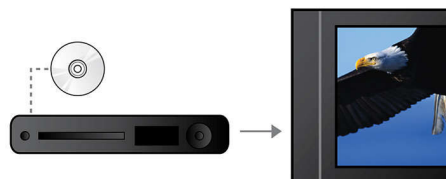


Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

Възпроизвежда всичко

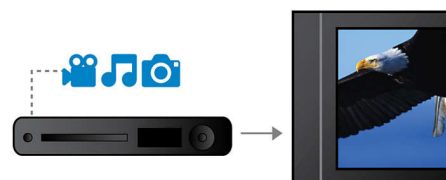

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.


Прогресивно сканиране

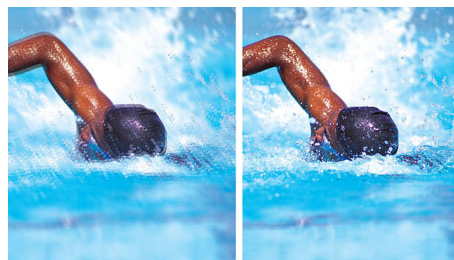

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на

изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Сертифициран за DivX

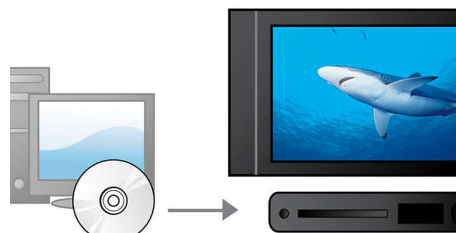

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедийен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital, DTS
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Микрофон, USB
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), Аналогов изход за многоканален звук

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Английски, Полски, Руски
- Караоке: Сила на звука за вход MIC

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Височина на опаковката: 82 мм

- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 415 мм
- Дълбочина на изделието: 210 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео, Smart Picture

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Машаб

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.10

EAN: 87 12581 38712 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com