

Philips
SoundBar
hemmabiosystem

Blu-ray 3D-uppspelning

HTS7140



Överlägset surroundljud utan trassel

Besatt av ljud

Hänge dig åt biolikt flerkanaligt surroundljud utan att ha fullt med högtalare och kablar omkring dig. Philips SoundBar med Ambisound ger dig ett komplett hemmabiosystem, inklusive Blu-ray disc-uppspelning i HD i en enda enhet.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Slimmad och elegant design med borstad metallegering
- SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större

Anslut och njut av all din underhållning

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse


Ultimat ljudupplevelse

- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- Ambisound för surroundljud från färre högtalare

PHILIPS


Funktioner

Ambisound

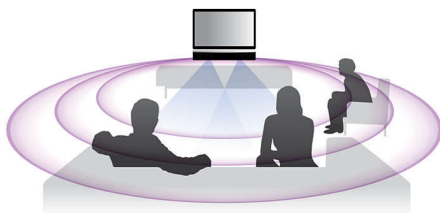

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.


Dolby TrueHD och DTS-HD

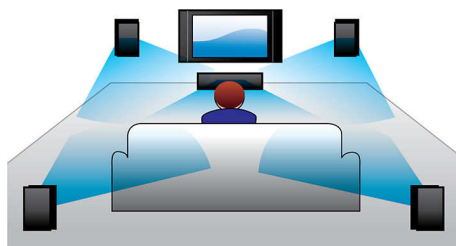

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

SoundBar-design (102 cm (40"))

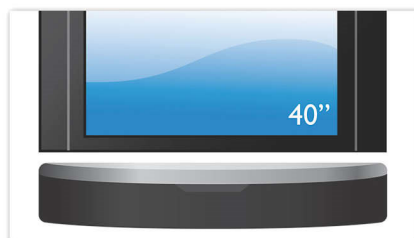

SoundBar ger vardagsrummet en sofistikerad och elegant prägel. Trots att den är utformad för att passa en platt-TV med 102 cm (40") eller större skärm passar den även under alla andra platt-TV-apparater, och matchar inredningen och din livsstil.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas

Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

Slimmad och elegant design



Slimmad och elegant design med borstad metallegering

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare, Dolby Virtual Speaker, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Spel, Jazz, Nyheter, Party, Rock, Sport
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare

- Frekvensområde (center): 150 - 20k Hz
- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Drivenheter för centerhögtalare: 2,5 tums fullregister
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Surroundhögtalarelement: 2,5 tums fullregister
- Frekvensomfång för surroundhögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för surroundhögtalare: 6 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, Hi-Speed USB
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Koaxial digital ingång, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Dockningsanslutning, Ethernet, FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC), Optisk digital ingång, Subwooferutgång

Mottagare/mottagning/sändning

- Antal förinställda ljudkanaler: 40
- Radioband: FM

Effekt

- Strömförbrukning: 115 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,22 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060 docka för iPod,

STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, FM-antenn, HDMI-kabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Mått

- Paketdjup: 390 mm
- Bredd: 955 mm
- Vikt inkl. förpackning: 20,9 kg
- Pakethöjd: 400 mm
- Höjd: 155 mm
- Paketbredd: 1040 mm
- Djup: 96 mm
- Vikt: 6,4 kg
- Subwoofer, vikt: 6,03 kg
- Subwoofer, djup: 342 mm
- Subwoofer, höjd: 397 mm
- Subwoofer, bredd: 196 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bitar, 150 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, GIF
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Baserad på konsumentljudtest gjord av Synovate i november 2010 i Tyskland mot en ledande konkurrent. Data på fil.