

Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Воспроизведение Blu-ray 3D

HTS9140



Великолепный объемный звук без помех

Одержимые звуком

Более 80 % людей, принявших участие в тестировании качества звука*, предпочли Philips Ambisound. Philips SoundBar с технологией Ambisound — это полная система домашнего кинотеатра с поддержкой воспроизведения дисков 3D Blu-ray высокой четкости.

Улучшение планировки пространства

- Плоская первоклассная конструкция из высококачественного полированного алюминия.
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 102 см (40") или больше

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Наслаждайтесь прослушиванием музыки и просмотром видео с ПК с помощью сети DLNA
- Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ


Исключительное качество звука

- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков

PHILIPS

Основные особенности

Ambisound

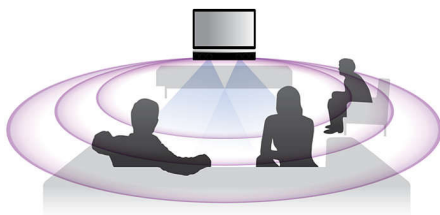

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Philips Net TV с Wi-Fi




Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных сервисов. Фильмы, изображения, новости и многое другое прямо на экране вашего телевизора. Просто подключите ТВ к домашней сети через ethernet и выберите то, что вам нужно, с помощью пульта ДУ. Благодаря меню Philips вы получаете доступ к самым популярным службам Net TV, с форматом, соответствующим формату экрана вашего ТВ. Кроме того, с помощью сети, имеющей сертификат DLNA, вы можете смотреть видео или изображения, сохраненные на ПК, используя пульт ДУ телевизора.

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение ТВ, домашнего кинотеатра или проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к данным всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений простым нажатием кнопки с удобным интерфейсом пользователя, облегчающим поиск.

Dolby TrueHD и DTS HD

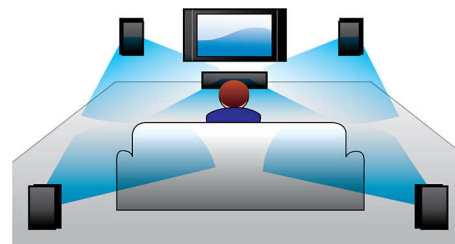

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Плоский и высококлассный дизайн



Плоская первоклассная конструкция из высококачественного полированного алюминия.

Дизайн саундбара 102 см (40")



Саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 102 см (40") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующая вашим интерьерам и стилю жизни.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24 бита, 96 кГц
- Диапазон частот: 20—20 000 Гц
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Усилитель диалогов, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Технология dts ES, Высокое разрешение аудио DTS-HD, Разрешение DTS-HD Master
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 600 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство, 2 встроенных АС центрального канала, 4 встроенных АС объемного звучания
- Драйверов на АС центрального канала: Широкополосный НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Драйверов на АС объемного звучания: Широкополосные НЧ-излучатели 2,5" — 2 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Частотный диапазон АС объемного звука: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС объемного звука: 6 ohm

Подключения

- Доступ к контенту: DLNA, Net TV, Видео

по запросу*

- Фронтальные/боковые подключения: Функция MP3 Link, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъемы АС Easy-Fit, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Разъем док-станции iPod/iPhone, Выход сабвуфера, Wi-Fi USB

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовыходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 115 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,22 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod / iPhone DCK3060, Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300, USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, Кабель линейного входа MP3, Шнур питания,

Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Винты для настенного монтажа — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 955 x 155 x 96 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 21 кг
- Вес основного устройства: 6,6 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 1040 x 400 x 390 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 397 x 342 миллиметра
- Вес сабвуфера: 6,03 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 112—320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 150 МГц
- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, AVCREC, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

Характеристики

Progressive, PNG

- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 25.1.10

EAN: 87 12581 52156 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* На основании тестирования качества звука при участии потребителей, проведенного компанией Synovate в ноябре 2010 года в Германии. В сравнении с главным конкурентом.

* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.