



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC

cu MULTIPAIR
Baterie reîncărcabilă
Alb



BT3600W

Dimensiuni mici, sunet excelent

Sunetul excelent se combină într-un corp atât de subțire, încât poate fi strecurat oriunde. NFC încorporat simplifică sincronizarea dispozitivelor printr-o atingere, iar sincronizarea multiplă Bluetooth îți permite să faci schimb de muzică între două dispozitive diferite instantaneu.

Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design suplu
- Impresionant cu 10 W RMS
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic


Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless

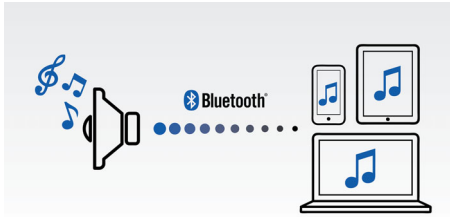


Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Funcție anti-distorsiuni

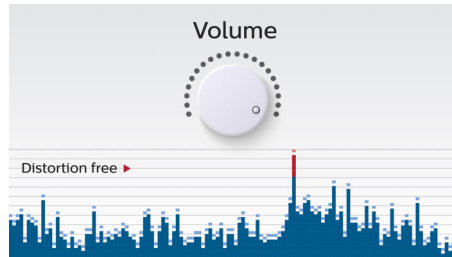

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă semnale de intrare de la 300 mV la 1.000 mV și protejează difuzoarele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiuni. Această boxă gestionează funcția anti-distorsiune printr-un circuit integrat dedicat cu rol de limitator audio. El monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține vârfurile în domeniul amplificatorului, împiedicând distorsiunile audio cauzate de decupare, fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe de a reproduce vârfurile scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce vârfurile cauzate de nivelul scăzut al bateriei.

Acumulator reîncărcabil încorporat



Redați muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucurați de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate și căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucurați-vă acum de muzică

excepțională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Microfon încorporat


Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Tehnologie NFC

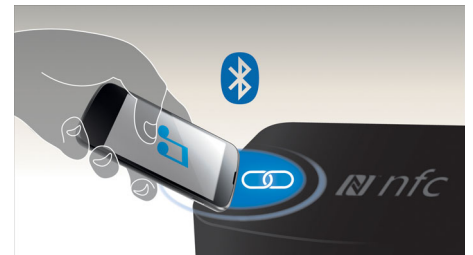

Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; funcționează cu Android 4.0 sau o versiune superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune superioară
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru

conferințe

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Driver boxe: 2 x 1,5"

Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 10 oră

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 207 x 34 x 97 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 230 x 46 x 175 mm
- Greutate produs: 0,43 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,59 kg



Data apariției 2016-04-01

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com