




Philips Fidelio
Hodetelefoner med
mikrofon

Lyd med høy oppløsning

Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
Sammenleggbare

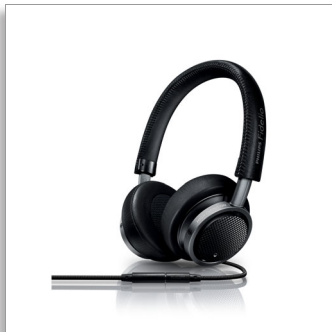

M1MKIIBK

Hi-Fi-lyd i forseggjort design

Philips Fidelio M1MKII kombinerer førsteklasses lyd og overlegen komfort i en klassisk design og er konstruert for å gi deg en musikkopplevelse med høydefinisjonslyd. Den lette, men solide designen sørger også for utmerket støysisolasjon når du er på farten.

Fordyp deg i klare detaljer

- Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form
- Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd
- Lettere talespole for forbedret klarhet og bredere lydrområde
- Akustisk forsegling for å holde lyd inne, støy ute
- Bassreflekssystemet gir klar, dynamisk og balansert bass
- Øredeksler med to lag utformet for presis lyd

Intuitive og herlig enkle å bruke

- Med kontroll og mikrofon på ledningen kan du bytte mellom musikk og samtaler
- Faux-semsket veske som beskytter hodetelefonene på en elegant måte

Beveg deg komfortabelt

- Deluxe-skumputer med minne for ergonomisk passform
- Aluminium og sydd kvalitetslær for fremragende utseende og følelse

**WHAT HI-FI?
AWARDS 2014**

On-ear headphones
Best portable on-ear
headphones £100-£200
Philips Fidelio M1MKII

PHILIPS
Fidelio

Hodetelefoner med mikrofon
Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner, Deluxe-puter med mykt skum, Sammenleggbare

M1MKIIBK/00

Høydepunkter

Lyd med høy oppløsning



Lyd med høy oppløsning gir den beste lydtelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikkopptak som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

40 mm HD-driverer




Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reprodusert.

Akustisk forsegling



Fidelio-hodetelefonene har en akustisk forsegling som er spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den eliminerer unødig lydlekasje og bevarer lyddetaljene. Ikke bare får du fantastisk bassutvidelse, men også oppslukende nytelse av alle detaljer i musikken, uten forstyrrelser fra omgivelsene.

Bassreflekssystem (BRS)

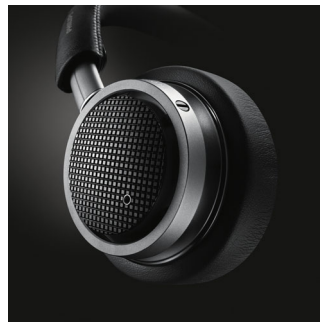

Hodetelefonenes akustiske arkitektur med lukket bakside har et bassreflekssystem som består av øredeksler med strategisk plasserte luftkanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen gir det alle de naturlige lyddetaljene og presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.


Øredeksler med to lag

Øredekslerne med to lag i Philips Fidelio M1MKII er utformet for å redusere resonans og dempe vibrasjoner for å gi utrolig ren og presis lyd. På denne måten hører du alle de utrolige lyddetaljene. Den solide og lagvise konstruksjonen sørger for holdbarhet og komfort, noe som gjør M1MKII til den ideelle musikkpartnern i lang tid fremover.

Lettere talespole

Fidelio M1MKII har en lettere talespole enn sin forgjengere, noe som gir bedre klarhet i de lave frekvensene og bredere utvidelse i høye frekvensene. Resultatet er mer findetaljert, romlig lyd totalt.

Skumputer med minnefunksjon

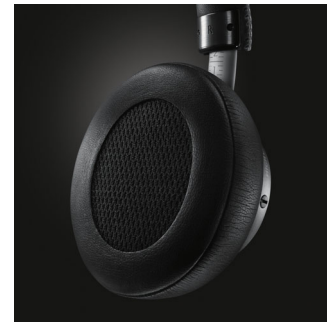

Materialene i Fidelio-hodetelefonene har blitt nøysommelig utvalgt for lengre bærekraft og forbedret lydtelse. Deluxe-øreputene som puster og har skum med minne, er utformet for en optimal ergonomisk tilpasning. Skummet tilpasser seg ikke bare perfekt til øreformen – det danner også en forsegling som bevarer basslyden og reduserer lyder fra omgivelsene. Dette er utformet med den ytre puten og består av stoff og proteinlær som fjerner belastningen på øret og reduserer varmeoppbygging. Derfor er hodetelefonene gode å bruke, samtidig som de gir fantastisk god lyd.

Mikrofon med svarknapp

Med kontroll og mikrofon på ledningen kan du bytte mellom musikk og samtaler

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 6-40 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 150 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- Akustisk system: Lukket
- Magnettype: Neodym
- Type: Dynamisk

Utforming

- Farge: Svart

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra tilkobling tilgjengelig via kundestøtte for Sony Ericsson, eldre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

Tilbehør

- Oppbevaringsetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknapp



Utgivelsesdato
2016-08-02

Versjon: 7.2.3

12 NC: 8670 001 15969
EAN: 06 92341 07313 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com