



Philips 1000 series
智能視訊門鎖

遠端視訊對講機

4 吋 IPS 顯示器
Wi-Fi 連線即時功能
自動鎖定

DDL111BAGCW

美好生活始於

遙控視訊對講機

飛利浦智慧型門鎖 Alpha-VP-5HWS 整合貓眼、門鈴和門鎖，採用 2MP 廣角攝影機相機，支援 Wi-Fi 網路，讓您能透過應用程式檢視門口情況，相當於擁有保全警衛。

卓越鎖定智慧生活

- 隨時掌握來者何人
- 無論身在何處，都能進行即時通訊
- 更清楚的門口視野
- 即使在夜間也能呈現更清晰的影像
- 在異常情況下立即推送警示

升級的智慧晶片強化居家安全

- 允許單鍵緊急逃生
- 保護真正的密碼，避免遭到窺視
- 隨時都能立即保護居家安全

輕鬆生活不僅止於此

- 免除手動上鎖的麻煩
- 偵測到您的手便會開啟門鎖
- 告別只能用鑰匙的時代
- 為家人保留安靜空間

PHILIPS

焦點

Wi-Fi 連線即時功能



飛利浦 Alpha-VP-5HWS 透過 Wi-Fi 連線可保持即時上線。在綁定飛利浦 EasyKey 應用程式後，您可以檢視門鎖開啟記錄、遠端傳送暫時的 PIN 碼，且可按一下視訊按鈕，檢視門口的即時情況。

廣角夜視攝影機



飛利浦 Alpha-VP-5HWS 配備廣角攝影機和兩個低功率紅外線輔助燈。具備日間模式和夜視模式。當光線昏暗時，紅外線輔助燈會自動開啟，切換至夜視模式，並從鎖定端 1 公尺內辨識臉部特徵。

20 位數隱藏式 PIN 碼



飛利浦 Alpha-VP-5HWS 採用 20 位數隱藏式 PIN 碼技術，可讓您輸入任何亂數組合進行驗證，只要連續輸入有效的密碼就能將門解鎖。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

遠端視訊對講機



當訪客按下門鈴時，訊息會立即推送至行動應用程式。您可以點選訊息方塊連線至應用程式，開始雙向音訊通訊。門鈴響起時，視訊門鎖會自動錄製視訊，即使您不在家，也不會錯過任何訪客資訊。

PIR 動態偵測



採用 PIR 感應器，當有人在離大門 3 公尺內的周圍 * 移動時，AI 仿真人偵測演算法會立即拍攝相片或錄製影片，以辨識異常動態。接著，就會透過加密的雲端伺服器同時將訊息推送至應用程式，讓您能完全管理門口動態，並避免安全風險。

多重警示



飛利浦 Alpha-VP-5HWS 配備諸如防拆、系統鎖定、低電池電量及異常螺絲等多重警示，能立即保護家人安全，並提醒您鎖定狀態，讓您倍感安心與安全。

4 吋 IPS 顯示器




室內貓眼上有一個 4 吋 IPS 顯示器。您可以按一下顯示器的按鈕，即可檢視門口的訪客與情況。再按一下按鈕可讓您關閉螢幕，這對長輩和兒童來說很方便。此外，您可以透過行動應用程式調整螢幕亮度和睡眠模式逾時。

緊急解鎖旋鈕



門鎖的內側貓眼配備旋鈕。如果發生緊急情況導致智能門鎖故障，其並不會影響門鎖的開啟，單鍵緊急逃生設計可確保使用者的安全。

全自動樞眼

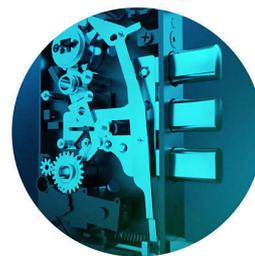

飛利浦 Alpha-VP-5HWS 採用的全自動樞眼，讓您無需額外動作一推即可推動將門解鎖。且螺絲會在成功驗證指紋或 PIN 碼後自動收起。萬一門是半開狀態，系統會發出警示，提醒您門鎖的狀態。

規格

設計和外觀

- 色彩: 紅銅
- 握把: 推拉式把手
- 主要材質: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入解決方案

- 指紋: 是
- 密碼/PIN 碼: 是
- 卡片/鑰匙牌: 是
- 機械鑰匙: 是

電力規格

- 電池類型: 鋰聚合物電池

- 使用時間: 3 個月*
- 緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

- 語音指引: 人聲指引

智慧鎖定功能

- 樞眼: 全自動樞眼, C 級鎖芯

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
- 開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開
- 門板類型: 防盜門, 銅門, 木門



發行日期 2024-02-06

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50416 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 應用程式: 飛利浦 Alpha-VP-5HWS 可搭配飛利浦 EasyKey Plus 應用程式運作。
** 3 公尺: 最大 PIR 動態偵測距離為 3 公尺, 可透過行動應用程式設定為 1 公尺、2 公尺和 3 公尺。
** 如需其他門板系列資訊, 請聯絡我們的服務專員或授權經銷商。
** 本產品圖片中展示的數位鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請根據實際使用情境來判斷數位鍵盤顯示狀態。
** 3 個月: 此資料代表內部實驗數據, 使用時間可能依實際使用情況減少。