

Philips Screeneo U4  
Proyector para el hogar

Corta distancia, pantalla de 80"

Experiencia de resolución Full HD  
Empareja 2 audífonos Bluetooth  
Ultracompacto



SCN350

## Pequeño tamaño, ¡excelente calidad de imagen!

Ubicado a pocas pulgadas de la pared, el proyector de corta distancia Screeneo U4 ofrece una verdadera imagen Full HD con HDR10 de hasta 120 pulgadas; además, se pueden conectar hasta dos pares de altavoces/auriculares gracias a la función Bluetooth dual.

### **Sonido potente**

- DSP
- Sistema de Bluetooth doble
- Sonido potente envolvente

### **Diseño compacto y brillante**

- Diseño compacto y brillante

### **Conecta todos sus dispositivos**

- Conéctalo, ve contenido y disfruta los juegos
- Tecnología DLP de TI

### **Imagen a lo grande**

- Imagen personalizada
- Optimiza tu espacio
- Auténtico Full HD, HDR 10


**PHILIPS**

## Proyector para el hogar

Corta distancia, pantalla de 80" Experiencia de resolución Full HD, Empareja 2 audífonos Bluetooth, Ultracompacto

# Destacados

### Optimiza tu espacio

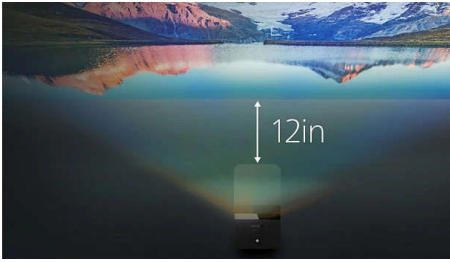

Disfruta de una verdadera experiencia cinematográfica en casa. Gracias a la tecnología de alcance de corta distancia, este proyector con auténtico Full HD ofrece un gran tamaño de pantalla de 80", cuando se ubica a solo 12" de distancia de la pared o la superficie de proyección. ¡Coloca el Screeneo U4 en la mesa, el estante para TV o el armario de tu habitación y disfruta de tus programas de televisión, deportes y juegos favoritos más que nunca! Móntalo a tan solo unos centímetros para verlos o muévelo hacia atrás a fin de obtener una imagen aún más grande.

### Auténtico Full HD, HDR 10



Ve películas y mucho más con la nitidez de la alta definición del auténtico Full HD 1080p, lleno de detalles finos que se pueden perder en resoluciones más bajas. La imagen se mantiene realista y el texto es nítido cuando se muestra hasta 80" o más. La tecnología cinematográfica Texas Instruments DLP ofrece imágenes nítidas, contraste profundo y una imagen brillante en cualquier condición. ¿Te preocupa la lámpara? ¡No hay problema! La potente fuente de luz LED muestra colores vivos y

ricos, y dura hasta 30,000 horas. Además, el consumo de energía es mucho menor que un proyector normal basado en lámpara.

### Imagen personalizada



Nuestra sintonización alcanza una cobertura de color estándar HDTV del 108 % Rec. 709 para garantizar un rendimiento de imagen increíble que ofrece imágenes nítidas y claras. Diseñados con imágenes de CPU AMlogic T972, los colores HDR10 se mantienen realistas con una increíble nitidez de texto en alta definición. La función de corrección trapezoidal automática, enfoque automático y corrección de 4 esquinas también ayudan a eliminar las imágenes distorsionadas y torcidas para obtener una imagen proporcionada a la perfección, incluso si el dispositivo no está directamente frente a la pared. El sistema TOF ofrece a los usuarios una imagen óptima desde casi cualquier ángulo y elimina muchas de las molestias de buscar una configuración óptima.

### Diseño compacto y brillante



Simplicidad, modernidad y diseño compacto que están inspirados para combinarse a la perfección y de forma lujosa en tu hogar.

SCN350/INT


Combinación completa de aluminio mate oscuro y ABS.

### Conéctalo, ve contenido y disfruta los juegos



Utiliza los 2 puertos HDMI 2.0 y un puerto USB A para conectar todos tus dispositivos. Conecta tus consolas de videojuegos, Apple TV o receptores satelitales a los puertos HDMI, además de un televisor. Gracias al puerto de alimentación USB A, ni siquiera necesitas un adaptador adicional para tu dispositivo Amazon Fire, solo tienes que conectarlo al puerto HDMI y USB para mayor comodidad.

### DSP

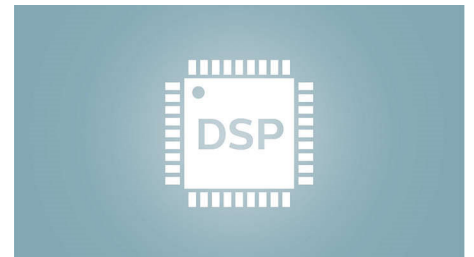

El procesamiento digital de la señal mejora todas las frecuencias de sonido, lo que te ayuda a sumergirte por completo en tu contenido favorito de televisión.

## Proyector para el hogar

Corta distancia, pantalla de 80" Experiencia de resolución Full HD, Empareja 2 audífonos Bluetooth, Ultracompacto

SCN350/INT

# Especificaciones

### Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: 4 canales LED RGGGB
- Brillo: Hasta 850 lúmenes (400 ANSI)\*
- Relación de contraste: 370:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Relación de alcance: 0.25:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, en el techo
- Ajuste de enfoque: Automático y manual
- Reproductor multimedia integrado: Y
- Corrección trapezoidal: Automático, Manual
- Vida útil del LED: Hasta 30.000 h
- Tamaño de la imagen de proyección: Hasta 300 cm (120")
- Distancia de proyección: De 4 cm a 30.5 cm/de 2" a 12"
- Corrección de 4 esquinas: Sí (TOF)
- Uso recomendado: 80" en una sala oscura

### Conexión

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Radios portátiles con Bluetooth, Sistema de Bluetooth doble
- Conectividad: 1 x USB2.0, Salida de audio analógico, 2 HDMI

### Sonido

- Altavoz estéreo: 2 x 15 W
- Conexión del altavoz Bluetooth: Y

### Información logística

- El paquete estándar incluye lo siguiente:: Proyector, Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía, Cable HDMI
- Peso: 1.74 kg/3.8 lb
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 123x81x223mm / 4.8x3.2x8.8inch

### Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 90W
- Fuente de alimentación: 20 VCC ~ 4.5 A



Fecha de publicación  
2023-12-11

Versión: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El brillo del color (salida luminosa del color) y el brillo blanco (salida luminosa blanca) varían según la configuración del proyector. La salida luminosa del color se mide según IDMS 15.4; la salida luminosa blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

\* Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.